HT-C9950W
HT-C9959W

Home cinéma 7.1 Blu-ray

Manuel d'utilisation

Un monde de possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour obtenir notre service complet, veuillez enregistrer votre produit sur

www.samsung.com/register

SAMSUNG

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 1 2010-09-28 오후 1:39:58

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ JAMAIS LE CAPOT (NI L'ARRIÈRE). LES PIÈCES DE CE PRODUIT NE SONT PAS RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR TOUTE RÉPARATION.

	ATTENTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR	
Ce symbole indique la présence d'une tension dangereuse dans l'appareil, présentant un risque d'électrocution ou de blessures.	**ATTENTION :** POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, LA BROCHE LA PLUS LARGE DE LA FICHE DOIT ÊTRE TOTALEMENT INSÉRÉE DANS LE TROU PLUS LARGE.	Ce symbole indique les directives importantes qui accompagnent le produit.

AVERTISSEMENT

- Afin de réduire tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION

- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil et ne posez jamais d'objet contenant un liquide dessus (ex : un vase).
- La fiche permet de débrancher l'appareil et doit toujours être facilement accessible.
- Cet appareil doit toujours être branché à une prise de courant alternatif reliée à la terre.
- Pour débrancher l'appareil, il convient de retirer la fiche de la prise murale, il faut donc que cette dernière soit facilement accessible.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Le lecteur de disque compact est homologué comme produit LASER DE CLASSE 1.

L'utilisation des commandes, les réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées ci-dessus peuvent conduire à une exposition à des radiations dangereuses.

ATTENTION

- DES RAYONS LASER INVISIBLES SONT PRÉSENTS LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT OU QUE LES DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE SONT CIRCONVENUS. ÉVITEZ L'EXPOSITION AUX RAYONS.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 2 2010-09-28 오후 1:39:58

Précautions

- Assurez-vous que l'alimentation en c.a. de votre habitation est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre appareil.
- Posez votre appareil à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7,5 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer sa ventilation correcte.
- Ne le posez pas sur des amplificateurs ou autre appareil qui risque de chauffer. Veillez à ne pas obstruer les orifices de ventilation.
- Ne posez rien sur l'appareil.
- Avant de déplacer l'appareil, assurez-vous que le compartiment du disque est vide.
- Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, en particulier lorsque vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée, retirez la fiche principale de la prise murale.
- Pendant les orages, retirez la fiche principale alimentée par le c.a. de la prise murale. Les pointes de tension dues aux éclairs pourraient endommager l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ni à d'autres sources de chaleur. L'appareil pourrait surchauffer et mal fonctionner.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité ni à aucune source de chaleur excessive et éloignez-le des appareils générant des ondes magnétiques ou des champs électriques intenses (ex. : haut-parleurs).
- Débranchez le câble d'alimentation de l'alimentation en c.a. en cas de dysfonctionnement.
- Cet appareil n'est pas conçu pour un usage industriel. Il est uniquement réservé à un usage privé.
- De la condensation peut se former si votre appareil ou votre disque a été entreposé dans un endroit exposé à des températures basses. Si l'appareil doit être transporté pendant l'hiver, attendez environ 2 heures pour qu'il s'adapte à la température de la pièce avant de l'utiliser.
- Les piles utilisées avec cet appareil contiennent des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

Visionnage de la télévision en 3D

CONSIGNES IMPORTANTES SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ RELATIVEMENT AUX IMAGES 3D. Il faut lire et comprendre les consignes de sécurité ci-après avant d'utiliser la fonction 3D du téléviseur.

AVERTISSEMENT

- Certaines personnes peuvent éprouver des étourdissements, de la nausée, des maux de têtes, etc., lorsqu'elles regardent le téléviseur 3D. Si vous avez ce genre de symptômes, arrêtez de regarder le téléviseur 3D et enlevez les lunettes 3D Active pui reposez-vous.
- Si vous regardez des images 3D pour une période prolongée, cela pourrait causer une fatigue oculaire. Si vos yeux sont fatigués, arrêtez de regarder le téléviseur 3D et enlevez les lunettes 3D Active puis reposez-vous.
- Les enfants qui utilisent la fonction 3D doivent être supervisés fréquemment par un adulte. En cas de fatigue oculaire, de maux de tête, d' étourdissements ou de nausée, demandez à l'enfant d'arrêter de regarder le téléviseur 3D et de se reposer.
- N'utilisez pas les lunettes 3D Active à d'autres fins (comme lunettes de vue, lunettes de soleil ou de protection, etc.)
- N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes 3D Active lorsque vous marchez ou vous vous déplacez. Si vous utilisez la fonction 3D ou des lunettes 3D Active en vous déplaçant, vous pourriez vous blesser en piétinant des objets, en trébuchant ou en tombant.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 3 2010-09-28 오후 1:39:58

Consignes de sécurité

Manipulation et rangement des disques - Précautions

De petites éraflures sur un disque risquent de réduire la qualité du son et de l'image ou de les faire sauter.

Prenez garde à ne pas rayer les disques lorsque vous les manipulez.

Manipulation des disques

- Ne touchez pas la face de lecture du disque.
- Tenez le disque par les tranches afin de ne pas laisser de traces de doigts sur la surface.
- Ne collez pas de papier ou de ruban adhésif sur le disque.

Rangement des disques

- N'exposez pas les disques à la lumière directe du soleil.
- Rangez-les dans un endroit frais et aéré.
- Rangez-les dans des pochettes propres. Positionnez-les verticalement.

REMARQUE

- Évitez les salissures sur les disques.
- N'insérez jamais de disques fendus ou rayés.

Manipulation et rangement des disques

Si un disque présente des traces de doigts, nettoyez-le à l'aide d'un peu de nettoyant doux dilué dans de l'eau et essuyez avec un chiffon doux.

- Lors du nettoyage, essuyez doucement de l'intérieur vers l'extérieur du disque.

REMARQUE

- De la condensation peut de former lorsque de l'air chaud entre en contact avec des parties froides situées à l'intérieur de l'appareil. En cas de condensation à l'intérieur de l'appareil, celui-ci risque de ne pas fonctionner correctement. Si cela se produit, retirez le disque et attendez une à deux heures en laissant l'appareil sous tension.

Licence

- À PROPOS DU FORMAT DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX,Inc. Cet appareil est un appareil certifié DivX capable de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour des informations complémentaires et des outils logiciels pour convertir vos fichiers au format DivX.
  À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : cet appareil certifié DivX® doit être enregistré pour pouvoir lire le contenu de vidéo à la demande (VOD) DivX. Pour générer le code d'enregistrement, rendez-vous dans la rubrique DivX VOD du menu d'installation de l'appareil. Une fois muni de ce code, allez sur vod.divx.com pour terminer la procédure d'enregistrement et en savoir plus sur DivX VOD.
  DivX est certifié pour lire des vidéos DivX jusqu'à 1080p en HD, y compris le contenu prémium.
- Fabriqué sous licence par les laboratoires Dolby. Dolby, Pro Logic et le symbole représentant deux D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- « Blu-ray 3D » et le logo « Blu-ray 3D » sont des marques commerciales de la Blu-ray Disc Association.

Droit d'auteur

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 4 2010-09-28 오후 1:39:59

Table des matières

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 2

2 Avertissements de sécurité
3 Précautions
4 Manipulation et rangement des disques Précautions
4 Licence
4 Droit d'auteur

PRISE EN MAIN 7

7 Icônes utilisées dans ce guide
8 Types et caractéristiques des disques
12 Accessoires
14 Description
14 Panneau avant
15 Panneau arrière
16 Panneau arrière du caisson de graves
17 Télécommande
19 Installation

BRANCHEMENTS 22

22 Connexion des enceintes
29 Connexion des appareils externes et de votre téléviseur via HDMI
30 Raccordement de l'antenne FM
31 Raccordement audio des périphériques
32 Connexion au réseau

CONFI GURATION 34

34 Avant de démarrer (paramètres initiaux)
35 Réglage du menu
36 Display (Affi chage)
36 3D
37 TV Aspect (format d'écran)
37 BD Wise
37 Résolution
39 HDMI Format (Format HDMI)
39 Movie Frame (24Fs) (Trame vidéo (24Fs))
39 Progressive Mode (Mode progressif)
39 Still Mode (Mode image fixe)
39 HDMI Deep Color (Couleur intense HDMI)
40 Audio
40 Réglage des enceintes
41 Étalonnage automatique du son
41 Optimiseur EQ
41 Audio HDMI
42 Digital Output (Sortie numérique)
42 Dynamic Range Control (Compression dynamique)
43 Sync AV
43 System (système)
43 Initial Settings (Paramètre initial)
43 Internet@TV Screen Size (Taille écran Internet@TV)
43 Anynet+(HDMI-CEC)
43 BD Data Management (Gestion données BD)
44 Horloge
44 DivX(R) Registration (Enregistrement DivX(R))
44 DivX(R) Deactivation (Désactivation DivX(R))
45 Confi guration du réseau
45 Paramètres du réseau
48 Network Status
48 BD-LIVE Internet Connection (Connexion internet BD-LIVE)
48 Language (Langue)
49 Security (sécurité)
49 Parental Rating (Classement parental)
49 Change Password (Modifi er le mot de passe)

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 5 2010-09-28 오후 1:39:59

Table des matières

CONFI GURATION 49

49 General (général)
49 Background (Arrière-plan)
49 Front Display (Affi chage du lecteur)
49 Power On/Off Sound (Activer/ Désactiver son)
50 Support (Assistance)
50 Software Upgrade (Mise à niveau du logiciel)
50 Contact Samsung (Contacter Samsung)

FONCTIONS DE BASE 51

51 Lecture d'un disque
51 Utilisation du menu du disque, du menu des titres et du menu contextuel
52 Utilisation des fonctions Search (Rechercher) et Skip (Ignorer)
53 Lecture en vitesse lente/en mode pas à pas
53 Répétition de la lecture
54 Utilisation du bouton tooLs (OUTILS)
56 Écouter de la musique
58 Mode sonore
59 Lecture d'une image
60 Lecture d'un périphérique de stockage USB
61 Écoute de la radio

SERVICES RÉSEAU 62

62 Utilisation du service internet@TV
66 BD-LIVE™
66 Notifi cation de mise à niveau de logiciel
66 Utilisation de la fonction Allshare

AUTRES INFORMATIONS 68

68 Dépannage
71 Caractéristiques

- Les figures et illustrations de ce manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence et peuvent différer de l'apparence réelle de l'appareil.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 6 2010-09-28 오후 1:39:59

Prise en main

Icônes utilisées dans ce guide

Assurez-vous de consulter les définitions des termes suivants avant de lire le guide d'utilisation.

Terme	Logo	Icône	Définition
BD-ROM	Blu-ray Disc	BD-ROM	Indique une fonction disponible sur les BD-ROM.
BD-RE/-R		BD-RE/-R	Indique une fonction disponible sur les BD-RE/-R enregistrés au format BD-RE.
DVD-VIDEO	DVD VIDEO	DVD-VIDEO	Indique une fonction disponible sur les DVD vidéo.
DVD-RW(V)	DVD RW	DVD+RW/+R	Indique une fonction disponible sur les DVD+RW ou DVD-R/DVD-RW(V)/ DVD-R/+R enregistrés et finalisés.
DVD-R	DVD R		
DVD+RW	RW DVD+ReWritable		
DVD+R	RW DVD+R		
Audio CD	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Audio CD	Indique une fonction disponible sur un CD-RW/CD-R audio (format CD-DA).
MP3 WMA	-	MP3/WMA	Indique une fonction disponible sur les CD-RW/-R, les DVD-RW/-R et les périphériques de stockage USB avec des contenus MP3 ou WMA.
JPEG	-	JPEG	Indique une fonction disponible sur les CD-RW/-R, les DVD-RW/-R et les périphériques de stockage USB avec des contenus JPEG.
DivX MKV MP4	DivX HD DivX	DivX/MKV/MP4	Indique une fonction disponible sur les CD-RW/-R, les DVD-RW/-R et les périphériques de stockage USB avec des contenus DivX.
Périphérique de stockage USB	-	USB	Ceci implique une fonction disponible sur un périphérique de stockage USB.
ATTENTION	-	!	Ceci indique une situation où une fonction ne peut pas être exécutée ou des réglages pourraient être annulés.
REMARQUE	-		Conseils ou instructions fournis pour vous aider à exécuter chaque fonction.
Touche de raccourci	-		Permet d'accéder directement et facilement à une fonction via la simple pression du bouton de la télécommande spécifié.

- Cet appareil est compatible uniquement avec le système de couleurs PAL.
- Les disques NTSC ne sont pas lus.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 7 2010-09-28 오후 1:39:59

Types et caractéristiques des disques

Compatibilité des disques Blu-ray

Le disque Blu-ray est un nouveau format toujours en évolution. En conséquence, il peut exister certains problèmes de compatibilité. Tous les disques ne sont pas compatibles, donc tous les disques ne pourront pas être lus. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section Types et caractéristiques des disques du présent manuel. Si vous rencontrez des problèmes de compatibilité, veuillez contacter votre centre de service à la clientèle SAMSUNG.

✎ REMARQUE

- La lecture de certains types de disques peut ne pas fonctionner, ou lorsque des opérations spécifiques sont effectuées, telles qu'un changement d'angle et un ajustement du format d'écran. Les informations concernant les disques sont mentionnées sur l'emballage. Veuillez vous y référer si nécessaire.
- Évitez les salissures ou les rayures sur les disques. Les empreintes digitales, les salissures, la poussière, les rayures ou les dépôts de fumée de cigarettes sur la surface d'enregistrement peuvent rendre le disque illisible. Les disques sur lesquels sont enregistrés des programmes PAL ne peuvent être lus par cet appareil.
- Lorsqu'un titre de BD-Java est lu, le chargement peut prendre plus de temps qu'un titre normal, ou certaines fonctions peuvent s'exécuter lentement.

Les disques qui ne peuvent pas être lus

- Disque DVD HD
- DVD-RAM
- Disque DVD-R 3,9 Go pour Système auteur.
- DVD-RW (mode VR)
- CD super audio (à l'exception de la couche CD)
- Disques DVD-ROM/PD/MV, etc CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
- Disques CDG audio uniquement, non graphiques.

✎ REMARQUE

- Certains disques du commerce et des disques DVD achetés à l'extérieur de votre région peuvent être illisibles sur cet appareil. Pendant la lecture de ces disques, le message « Pas de disque » ou « Merci de vérifier le code régional du disque » s'affiche.
- Si un disque DVD-R/-RW n'a pas été enregistré correctement au format DVD Vidéo, il ne pourra pas être lu.

Logos des disques pouvant être lus

Disque Blu-ray	Disque Blu-ray 3D
Système Dolby Digital Plus	Système d'émission PAL au Royaume-Uni, en France, Allemagne, etc.
Système Dolby TrueHD	Disque DTS-HD haute résolution audio
Java	DTS-HD Master Audio | Essential
BD-LIVE	

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 8 2010-09-28 오후 1:40:00

Code régional

L'appareil et les disques possèdent des codes régionaux. Ces codes régionaux doivent correspondre pour pouvoir lire un disque. S'ils sont différents, le disque ne peut pas être lu. Le code régional de cet appareil est inscrit sur son panneau arrière.

Type de disque	Code régional	Zone
Blu-ray		Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, Corée, Japon, Taïwan, Hong Kong et Asie du Sud-Est.
		Europe, Groenland, Territoires français, Moyen-Orient, Afrique, Australie et Nouvelle- Zélande.
		Inde, Chine, Russie, Asie centrale et du Sud.
DVD Vidéo		États-Unis, territoires américains et Canada
		Europe, Japon, Moyen-Orient, Égypte, Afrique du Sud, Groenland
		Taïwan, Corée, Philippines, Indonésie, Hong Kong
		Mexique, Amérique du Sud, Amérique centrale, Australie, Nouvelle-Zélande, Îles du Pacifique, Caraïbe
		Russie, Europe de l'Est, Inde, majorité de l'Afrique, Corée du Nord, Mongolie
		Chine

Types de disque

BD-ROM

Le disque ROM Blu-ray (à mémoire morte). Un disque BD-ROM contient des données préenregistrées. Bien que les disques BD-ROM puissent contenir toutes sortes de données, la plupart contiennent des films en format haute définition pour lecture sur l'appareil. Cet appareil peut lire les disques BD-ROM du commerce préenregistrés.

BD-RE/BD-R

Disque réenregistrable Blu-ray/Disque enregistrable Blu-ray. BD-RE/BD-R est le format idéal pour les copies de sauvegarde ou l'enregistrement de vidéos personnelles.

DVD-VIDEO

- Un disque numérique universel (DVD) peut contenir jusqu'à 135 minutes d'images, 8 langues audio et 32 langues de sous-titres. Il est équipé avec une compression d'image MPEG-2 et un son ambiophonique Dolby Digital, vous permettant de profiter d'images de qualité aux couleurs vives et claires.
- Lors de la commutation de la première couche à la seconde d'un disque vidéo DVD double couche, il peut se produire une distorsion momentanée de l'image et du son. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil.
- Une fois qu'un DVD-RW/-R enregistré en mode vidéo est finalisé, il devient un DVD-Vidéo. Les DVD du commerce préenregistrés avec des films sont également dénommés DVD-Vidéo. Cet appareil peut lire les disques DVD du commerce préenregistrés (disques DVD-Vidéo) avec des films.

DVD-R/-RW

- Une fois qu'un DVD-R/-RW enregistré en mode vidéo est finalisé, il devient un DVD-Vidéo. La capacité de lecture peut varier selon les conditions d'enregistrement.
- Cet appareil peut lire des disques DVD-R enregistrés et finalisés avec un enregistreur vidéo DVD Samsung.
- La lecture peut être effectuée uniquement avec des disques DVD-RW en mode Vidéo et finalisés.

DVD+RW

- Cet appareil peut lire un disque DVD+RW enregistré avec un enregistreur DVD Vidéo. La capacité de lecture peut varier selon les conditions d'enregistrement.

DVD+R

- Cet appareil peut lire un disque DVD+R enregistré et finalisé avec un enregistreur DVD Vidéo. La capacité de lecture peut varier selon les conditions d'enregistrement.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 9 2010-09-28 오후 1:40:00

CD audio

- Un disque audio sur lequel un signal audio MIC à 44,1 kHz est enregistré.
- Cet appareil peut lire des disques CD-R et CD-RW audio au format CD-DA.
- Cet appareil peut ne pas être en mesure de lire certains disques CD-R ou CD-RW du fait de leur condition d'enregistrement.

CD-R/-RW

- Utilisez un disque CD-R/-RW 700 Mo (80 minutes). Si possible, n'utilisez pas de disque de 800 Mo (90 minutes) ou plus, ce disque pourrait ne pas être lu.
- Si un disque CD-R/-RW n'a pas été enregistré en tant que session fermée, vous pouvez subir des retards lors de la lecture au début du disque ou bien tous les fichiers enregistrés peuvent ne pas être lus.
- Certains disques CD-R/-RW peuvent ne pas être lus avec cet appareil, en fonction du dispositif utilisé pour les graver. Pour les contenus enregistrés sur un support CD-R/-RW à partir de CD pour votre usage personnel, leur capacité à être lus peut varier en fonction du contenu et des disques.

Format du disque

Utilisation d'un disque MP3

- Les CD-R/-RW, DVD-RW/-R enregistrés au format UDF, ISO9660 ou JOLIET peuvent être lus.
- Seuls les fichiers MP3 possédant les extensions « mp3 » et « MP3 » peuvent être lus.
- La plage de débit de lecture est de 56 kbit/s à 320 kbit/s.
- La fréquence des tests de lecture est de 32 kHz à 48 kHz.
- L'appareil peut prendre en charge un maximum de 1500 fichiers et dossiers sous un dossier parent. Pour les fichiers MP3 enregistrés au format VBR (débit binaire variable), des coupures de son peuvent se produire.

Utilisation d'un disque JPEG

- Les CD-R/-RW, DVD-RW/-R enregistrés au format UDF, ISO9660 ou JOLIET peuvent être lus.
- Seuls les fichiers ayant les extensions « .jpg », « .JPG », « .jpeg » ou « JPEG » peuvent être affichés.
- Le JPEG progressif est pris en charge.

DVD-RW/-R (V)

- Il s'agit d'un format utilisé pour l'enregistrement de données sur un disque DVD-RW ou DVD-R ; une fois finalisé, le disque peut être lu par l'appareil.
- Si un disque a été enregistré en mode Video (Vidéo) par un enregistreur d'un autre fabricant mais n'a pas été finalisé, il ne pourra pas être lu par cet appareil.

DivX(Digital Video Express)

Le format DivX est un format de fichier vidéo mis au point par Microsoft et basé sur la technologie de compression MPEG4. Ce format permet de fournir des données audio et vidéo sur Internet en temps réel.

La technologie MPEG4 est utilisée pour l'encodage vidéo, tandis que la technologie MP3 est utilisée pour l'encodage audio, ce qui permet aux utilisateurs de regarder un film en bénéficiant d'une qualité vidéo et audio pratiquement similaire à celle d'un DVD.

Formats pris en charge (DivX)

Cet appareil ne prend en charge que les formats de support suivants. Si aucun des formats, vidéo ou audio, n'est pris en charge, l'utilisateur pourrait être privé de son et les images pourraient être médiocres.

Formats vidéo pris en charge

Format	Versions prises en charge
AVI	DivX3.11~DivX5.1, XviD

Formats audio pris en charge

Format	Débit binaire	Fréquence d'échantillonnage
MP3	80 à 384 kbit/s	44.1khz
AC3	128 à 384 Kbits/s	44.1/48khz
DTS	1,5 Mbits/s	44.1khz

- Les fichiers DivX, y compris les fichiers audio et vidéo, créés au format DTS ne peuvent accepter que 6 Mbits/s maximum.
- Format de l'image : Bien que la résolution DivX par défaut soit 640x480 pixels (4:3), cet appareil peut prendre en charge un format allant jusqu'à 800x600 pixels (16:9). Les résolutions d'écran TV supérieures à 800 ne sont pas prises en charge.
- Si la fréquence d'échantillonnage de votre disque est supérieure à 48 kHz ou à 320 Kbits/s, vous pouvez percevoir des tremblements à l'écran pendant la lecture.
- Les formats Qpel et gmc ne sont pas pris en charge.

MKV, MP4

- CD-R/RW, DVD-R/-RW, USN, lecture en continu via l'ordinateur
- Seuls les fichiers vidéo possédant les extensions suivantes peuvent être lus. : .avi, . divx, .mkv, .mp4, .AVI, .DIVX, .MKV, .MP4

REMARQUE

- Certains disques au format DivX, MKV et MP4 peuvent ne pas être lus, en fonction de la résolution vidéo et de la vitesse de défilement.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 10 2010-09-28 오후 1:40:00

Formats de fichiers pris en charge

Prise en charge des fichiers vidéo

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Codec audio	Résolution
*.avi	AVI	Divx 3.11/4.x/5.1/6.0	MP3 AC3 DTS WMA PCM	1920x1080
		XviD		1920x1080
		MP4v3		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mkv	MKV	VC-1 AP	MP3 AC3 DTS	1920x1080
		DivX 5.1/6.0		1920x1080
		XviD		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.wmv	WMV (wmv9)	VC-1 AP	WMA	1920x1080
		VC-1 SM		1920x1080
*.mp4	MP4	MP4 (mp4v)	AAC	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	MP1, 2 AC3 DTS	1920x1080
		MPEG2		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080

Prise en charge des fichiers musicaux

Extension de fichier	Conteneur	Codec audio	Plage prise en charge
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	Compatible WMA version 10 * Fréquence d'échantillonnage (en kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 * Débits binaires - Tous les débits binaires entre 5 kbps et 384 kbps

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 11 2010-09-28 오후 1:40:00

Prise en main

Notes sur la connexion USB

Périphériques pris en charge : Support de stockage USB, lecteur MP3, caméra numérique, lecteur de carte USB

1. Prise en charge non assurée pour les dossiers ou fichiers dont le nom excède 125 caractères.
2. Un fichier de sous-titre supérieur à 300 Ko ne peut pas s'afficher correctement.
3. Le produit n'est pas compatible avec tous les périphériques de caméra numérique / USB.
4. Les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 ne sont pas pris en charge.
   ✳ Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge.
5. Les fichiers photo (JPEG), musique (MP3) et vidéo doivent porter des noms en coréen ou en anglais. Autrement, le fichier risque de ne pas être lu.
6. Effectuez la connexion directement au port USB du produit. La connexion via un autre câble peut provoquer des problèmes de compatibilité USB.
7. L'insertion de plusieurs périphériques de mémoire dans un lecteur multicarte peut entraîner un dysfonctionnement.
8. Le protocole PTP pour caméras numériques n'est pas pris en charge.
9. Ne déconnectez pas le périphérique USB durant un processus de « chargement ».
10. Plus la résolution de l'image est élevée, plus lent le délai d'affichage de l'image.
11. Les fichiers MP3 de type DRM téléchargés depuis un site commercial ne sont pas lus par l'appareil.
12. Le périphérique de disque dur externe n'est pas pris en charge.
13. Formats de fichiers pris en charge

Formats de fichiers pris en charge

Format	Image fixe	Musique
Nom de fichier	JPG	MP3
Extension de fichier	JPG .JPEG	.MP3
Débit binaire	–	80 à 384 kbit/s
Version	–	–
Pixel	640x480	–
Fréquence d'échantillonnage	–	44.1kHz

Accessoires

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires suivants.

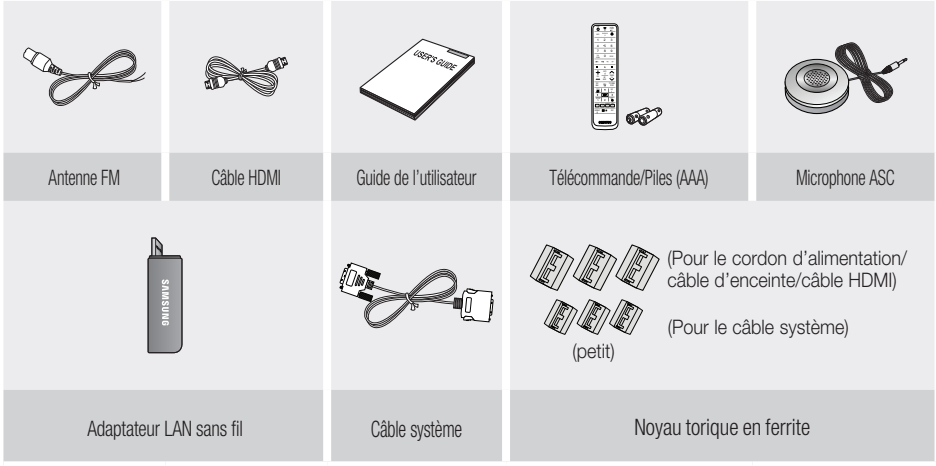

Antenne FM | Câble HDMI | Guide de l'utilisateur | Télécommande/Piles (AAA) | Microphone ASC

Adaptateur LAN sans fil | Câble système | Noyau torique en ferrite

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 12 2010-09-28 오후 1:40:01

Jeu de pieds de table



Pied de table

Petites vis noires (4x12 : 4 EA)

Jeu de fixations murales

Fixation murale du support

Fixation du jeu de supports

Petites vis noires (4x12 : 4EA)

Jeu de pieds type Tallboy

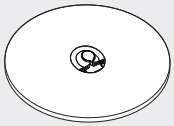

Socle

Support de perche



Déco de pied arrière

Vis argentées (4x6 : 2EA+rechange 1EA) / Grandes vis noires (4x16 : 3EA+rechange 1EA)

Perche pour pied

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 13 2010-09-28 오후 1:40:03

Prise en main

Description

Panneau avant

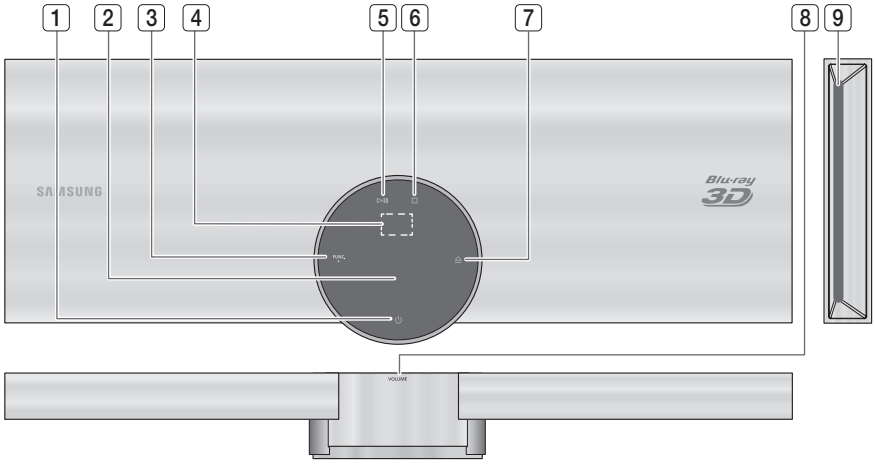

1	TOUCHE DE MISE SOUS TENSION (⏻)	Permet de mettre l'appareil sous et hors tension.
2	AFFICHAGE	Affiche le statut de lecture, l'heure, etc.
3	TOUCHES DE FONCTION	Le mode change dans l'ordre suivant : **BD/DVD → D. IN → AUX → HDMI1 → HDMI2 → TUNER**
4	CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE	Détecte les signaux provenant de la télécommande.
5	TOUCHE LECTURE/PAUSE	Permet de lire le disque ou de l'interrompre momentanément.
6	TOUCHE ARRÊT	Interrompt la lecture du disque.
7	TOUCHE ÉJECTION	Permet d'éjecter un disque.
8	CONTRÔLE DU VOLUME	Réglage du volume.
9	TIROIR DISQUE	Insérez le disque ici.

! ATTENTION

- Surchauffe de la partie supérieure de l'unité principale HT-C9950W
  - La partie supérieure du produit peut être soumise à une surchauffe après une longue période d'utilisation.
    Ceci est normal et n'indique pas de défaillance ou de dysfonctionnement au niveau du produit.
    Cependant, il est nécessaire d'empêcher les enfants de toucher à la partie supérieure du produit.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 14 2010-09-28 오후 1:40:03

Panneau arrière

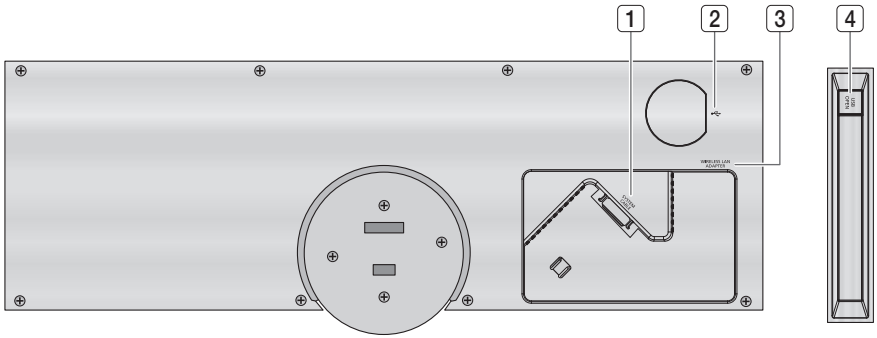

1	PRISE SYSTEM CABLE (CÂBLE SYSTÈME)	Utilisez le câble système pour assurer la connexion au caisson de graves. Pour activer le produit, le caisson de graves doit être préalablement connecté.
2	PORT USB	Un périphérique de stockage USB peut être connecté ici pour être utilisé lors de la connexion à BD-LIVE. Il peut servir pour les mises à jour logicielles et la lecture de supports au format MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
3	PRISE WIRELESS LAN ADAPTER (ADAPTATEUR LAN SANS FIL)	Peut être utilisée pour les services basés sur le réseau (voir pages 62~67), le service BD-LIVE et la mise à jour logicielle à l'aide d'un adaptateur LAN sans fil.
4	BOUTON USB OPEN (OUVERTURE USB)	Permet d'ouvrir le port USB.

✎ REMARQUE

- Les mises à niveau logicielles via la prise USB Host (Hôte USB) doivent être effectuées uniquement à l'aide d'une carte mémoire flash USB.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 15 2010-09-28 오후 1:40:04

Prise en main

Panneau arrière du caisson de graves

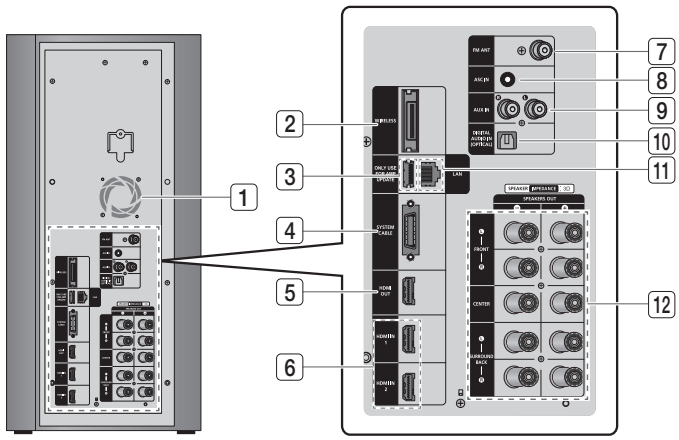

1	VENTILATEUR	Le ventilateur débite de l'air frais dans l'appareil pour éviter une surchauffe et fonctionne en continu lorsque l'appareil est sous tension.
2	CONNEXION DE CARTE TX (WIRELESS)	La carte TX établit la communication entre l'appareil et le module récepteur sans fil optionnel.
3	PORT USB (À UTILISER UNIQUEMENT POUR LA MISE À JOUR DE L'AMPLI))	S'utilise uniquement pour les mises à niveau logicielles. **(ONLY USE FOR AMP UPDATE (À UTILISER UNIQUEMENT POUR LA MISE À JOUR DE L'AMPLI))** - L'accès à ce port n'est autorisé que pour le personnel d'entretien (expert).
4	PRISE SYSTEM CABLE (CÂBLE SYSTÈME)	Utilisez le câble système pour effectuer la connexion au produit.
5	PRISE DE SORTIE HDMI	À l'aide d'un câble HDMI, raccordez cette sortie HDMI à la borne d'entrée HDMI de votre téléviseur pour une image optimale.
6	PRISES ENTRÉE HDMI	Reçoit les signaux vidéo et audio numériques simultanément à l'aide d'un câble HDMI.
7	FM PRISE ANT	Branchez-y l'antenne FM.
8	PRISE ASC IN (ENTRÉE ASC)	Permet de connecter le microphone ASC pour la configuration de la fonction MAC (Musical Auto Calibration).
9	PRISES D'ENTRÉE AUXILIAIRES	Permet de raccorder la sortie analogique à 2 canaux d'un périphérique (un magnétoscope par exemple)
10	PRISE OPTICAL (OPTIQUE)	Connectez ces prises à un périphérique équipé d'une sortie numérique.
11	BORNE LAN	Peut être utilisée pour des services réseau (voir pages 62 à 67), BD-LIVE et les mises à niveau des logiciels au moyen d'une connexion réseau.
12	CONNECTEURS DE SORTIE DES ENCEINTES	Connectez les enceintes avant, centrale et ambiophonique et le caisson de basses.

! ATTENTION

- Veillez à prévoir un minimum d'espace libre de 10 cm sur tous les côtés du ventilateur lors de l'installation de l'appareil.
- N'obstruez pas le ventilateur ou les orifices de ventilation.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 16 2010-09-28 오후 1:40:04

Boîtier de la télécommande

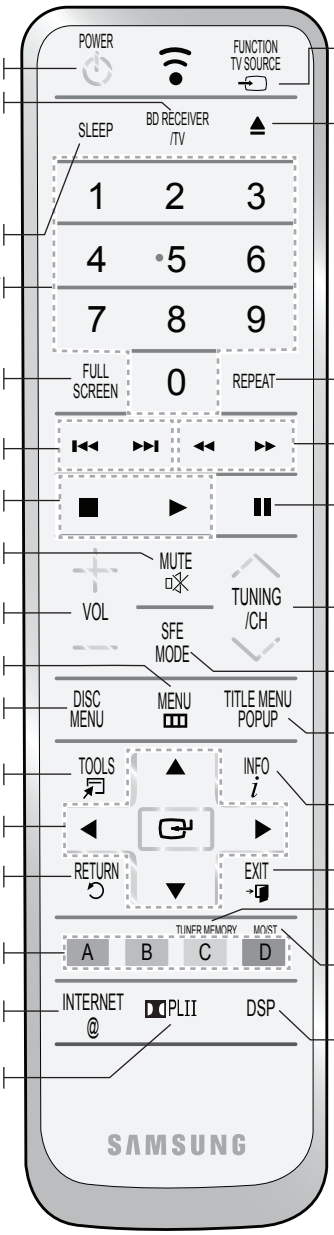

Permet de mettre l'appareil sous et hors tension.

Si vous souhaitez passer en mode Cinéma maison ou TV à partir de la télécommande, vérifiez la couleur du témoin DEL de cette touche.
- Cinéma maison : Orange
- TV : Vert

Réglez l'heure de mise hors tension du produit

Appuyez sur les touches numériques pour activer les options.

Appuyez ici pour un affichage plein écran sur un téléviseur.

Permet de revenir à la piste précédente ou de passer à la suivante.

Permet d'arrêter/de démarrer la lecture d'un disque.

Permet de couper momentanément le son.

Permet de régler le volume.

Permet d'accéder à l'écran de menu d'accueil.

Permet de consulter le menu du disque.

Permet d'utiliser le menu Tools (Outils)

Permet de sélectionner les options de menu affichées à l'écran et de changer les valeurs de menu.

Permet de revenir au menu précédent.

Ces touches permettent l'accès aux menus de l'appareil ainsi qu'à plusieurs fonctions des disques Blu-ray.

Permet la connexion à divers services Internet@TV.

Permet de sélectionner le mode audio Dolby Pro Logic II souhaité.

Il s'agit d'une touche de sélection de mode.
ou
Appuyez pour sélectionner le mode vidéo du téléviseur.

Pour éjecter le disque.

Permet de répéter la lecture d'un titre, d'un chapitre, d'une plage ou d'un disque.

Permet de revenir en arrière ou d'avancer.

Permet d'interrompre momentanément la lecture d'un disque.

Permet de rechercher les stations FM actives et de changer de canaux.

Vous pouvez régler l'effet du champ acoustique (SFE) le plus approprié au genre de musique que vous écoutez.

Permet d'accéder au menu incrusté ou au menu de titre.

Permet d'afficher les informations de lecture lors de la lecture d'un disque Blu-ray/DVD.

Permet de quitter le menu.

Permet de définir une fréquence radio prédéfinie.

Permet de sélectionner MONO ou STÉRÉO pour la diffusion de la radio.

Contrôlez et stabilisez le niveau de volume ou effectuez une mise à l'échelle du son MP3 ou accentuez les tonalités basses. (Processeur de signal numérique)

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 17 2010-09-28 오후 1:40:04

Prise en main

Installation des piles dans la télécommande

* Type de piles : AAA

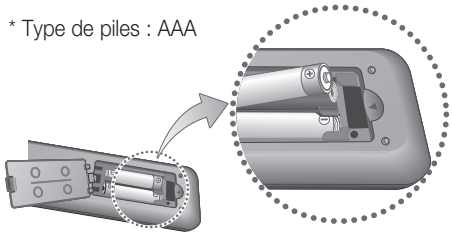

REMARQUE

- Assurez-vous que la position des extrémités « + » et « – » des piles correspond à la position illustrée dans le compartiment.
- Pour une utilisation normale du téléviseur, les piles devraient durer environ un an.
- La portée de la télécommande est d'environ 7 mètres en ligne droite.

Réglage de la télécommande

Vous pouvez contrôler certaines fonctions de votre téléviseur à l'aide de cette télécommande.

Pour contrôler un téléviseur à l'aide de la télécommande

1. Appuyez sur la touche **BD RECEIVER/TV** (RÉCEPTEUR BD/TV) pour régler la télécommande sur le mode TV.
2. Appuyez sur la touche de **MISE SOUS TENSION** pour allumer le téléviseur.
3. Tout en maintenant la touche **MISE SOUS TENSION** enfoncée, saisissez le code correspondant à la marque de votre téléviseur.
   - Si plusieurs codes correspondant à votre téléviseur figurent dans le tableau, saisissez-les les uns après les autres pour trouver le code approprié.
   - **Exemple : Pour un téléviseur Samsung** Tout en maintenant le bouton **MISE SOUS TENSION** enfoncé, utilisez les touches numériques pour entrer **00, 15, 16, 17** et **40.**
4. Si le téléviseur s'éteint, cela signifie que le réglage est terminé.
   - Vous pouvez utiliser les touches TV POWER (MISE SOUS TENSION TV), VOLUME, CHANNEL (CHAÎNE), ainsi que les touches numériques (0 à 9).

REMARQUE

- Il est possible que la télécommande ne fonctionne pas avec certaines marques de téléviseur. Il se peut également que certaines fonctions ne soient pas disponibles en fonction de la marque de votre téléviseur.
- Par défaut, la télécommande fonctionne avec les téléviseurs Samsung.

Liste des codes par marque de téléviseur

Marque	Code
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58
A Mark	01, 15
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
AOC	01, 18, 40, 48
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81
Brocsonic	59, 60
Candle	18
Cetronic	03
Citizen	03, 18, 25
Cinema	97
Classic	03
Concerto	18
Contec	46
Coronado	15
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84
Croslex	62
Crown	03
Curtis Mates	59, 61, 63
CXC	03
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron	40
Dynasty	03
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
Fisher	19, 65
Funai	03
Futuretech	03
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
Hall Mark	40
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69
Inkel	45
JC Penny	56, 59, 67, 86
JVC	70
KTV	59, 61, 87, 88
KEC	03, 15, 40
KMC	15
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman	18
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
Marantz	40, 54
Matsui	54
MGA	18, 40

Marque	Code
Mitsubishi/ MGA	18, 40, 59, 60, 75
MTC	18
NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei	03
Onking	03
Onwa	03
Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Penney	18
Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Pioneer	63, 66, 80, 91
Portland	15, 18, 59
Proton	40
Quasar	06, 66, 67
Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
RCA/ Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Realistic	03, 19
Sampo	40
Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
Sanyo	19, 61, 65
Scott	03, 40, 60, 61
Sears	15, 18, 19
Sharp	15, 57, 64
Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Sony	50, 51, 52, 53, 55
Soundesign	03, 40
Spectricon	01
SSS	18
Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Symphonic	61, 95, 96
Tatung	06
Techwood	18
Teknika	03, 15, 18, 25
TMK	18, 40
Toshiba	19, 57, 63, 71
Vidtech	18
Videch	59, 60, 69
Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
Yamaha	18
York	40
Yupiteru	03
Zenith	58, 79
Zonda	01
Dongyang	03, 54

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 18 2010-09-28 오후 1:40:05

Installation

Vous pouvez installer le produit selon une des trois méthodes suivantes :
Choisissez la méthode souhaitée en fonction de la zone d'installation et votre plan de décoration.

Installation du pied de table

1. Alignez le côté arrondi à l'arrière du produit sur les trous du pied, puis fixez-le à l'aide des 4 petites vis noires (4x12).
- Vérifiez que l'insertion a été faite dans la bonne direction.

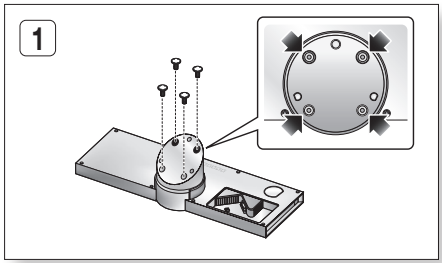

2. Ceci indique que le produit a été correctement installé sur le pied de table.

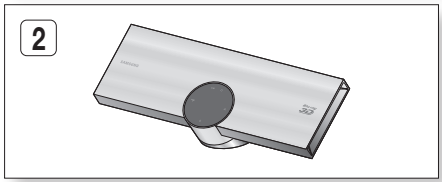

Installation sur un pied de type Tallboy

Si vous voulez placer le produit verticalement au sol, utilisez un pied de type Tallboy comportant un socle et une perche. Procédez à l'installation en tenant compte de la taille, de la zone d'installation et de la position du pied de type Tallboy.

1. Insérez le câble système dans le trou du socle.
- Le port le plus petit doit être accessible depuis la partie supérieure du socle afin qu'il soit possible d'y connecter le produit.

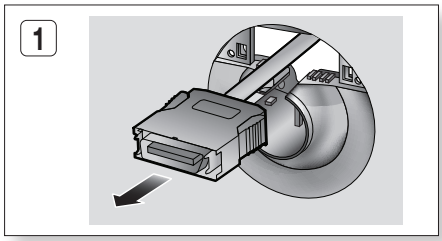

2. Desserrez la vis à l'une des extrémités du câble de support situé dans la partie inférieure du socle, puis tournez le support du câble de côté. Faites passer le câble système via le trou inférieur puis remettez le support du câble en place. Resserrez-le à l'aide de la vis.

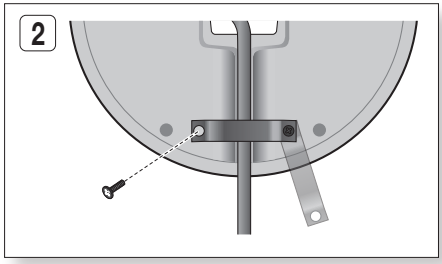

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 19 2010-09-28 오후 1:40:06

Branchements

3. Introduisez la perche pour pied dans le trou du câble au niveau du socle puis fixez-la à l'aide des 3 grandes vis noires (4x16).

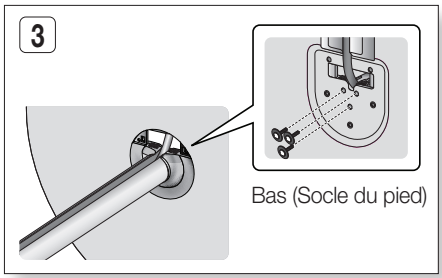

4. Recouvrez la partie supérieure du socle à l'aide de la déco de pied arrière.

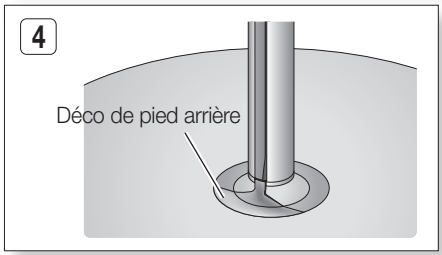

5. Introduisez le support de la perche pour pied dans le trou arrière du produit puis fixez-le à l'aide des 2 vis argentées (4x6).
- Disposez les câbles via le trou du câble inférieur de la perche pour pied au cas où l'un d'eux devrait rester en position saillante.

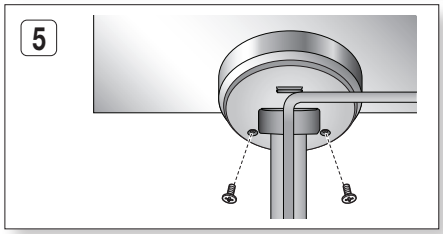

6. Insérez le support de la perche dans la perche pour pied, de haut en bas, tel qu'illustré.

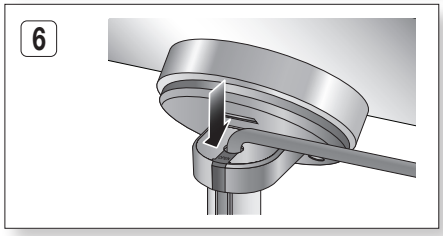

7. Ceci indique que le produit a été correctement installé sur le pied de type Tallboy.

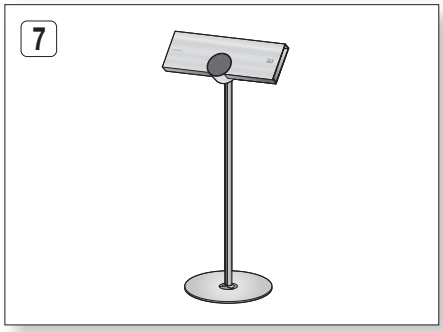

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 20 2010-09-28 오후 1:40:07

Installation du produit au mur

Utilisez le support de fixation murale pour installer le produit au mur.

1. Fixez le support arrière (fixation du jeu de supports) sur l'unité en resserrant les 4 petites vis noires fournies (4x12).

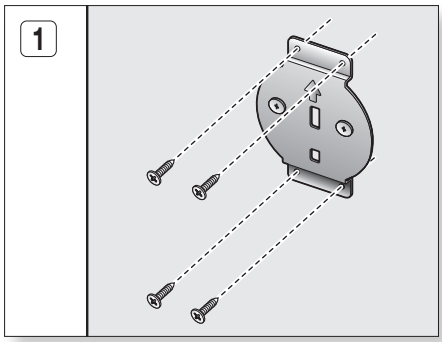

2. Placez le support de fixation murale dans la zone souhaitée du mur et servez-vous des 4 vis (non fournies) pour l'installer au mur.

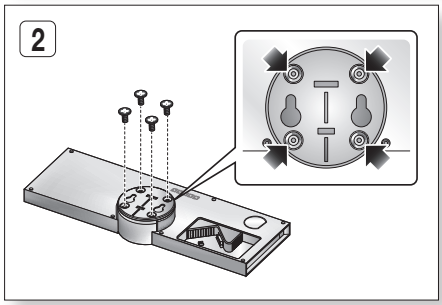

3. Insérez l'attache de fermoir du support arrière dans le réceptacle de la fixation murale et maintenez-la bien en place en la faisant glisser complètement vers le bas.

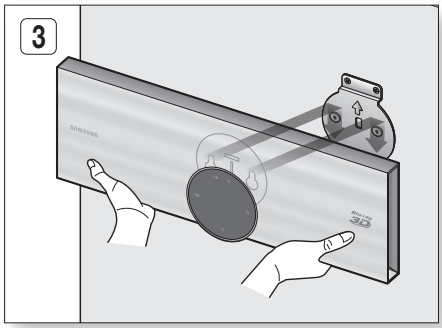

4. Ceci indique que le produit a été correctement installé au mur.

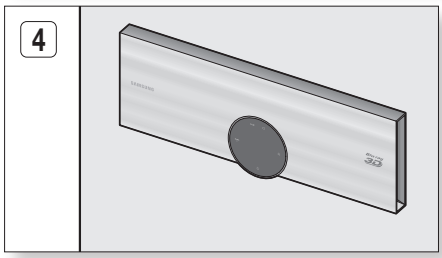

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 21 2010-09-28 오후 1:40:08

Branchements

Cette section décrit différentes méthodes de connexion de l'appareil aux autres périphériques externes. Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, assurez-vous de le mettre hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation.

Connexion des enceintes

Connexion du caisson de graves

Pour activer le produit, il faut relier le caisson de graves à l'unité en utilisant le câble système. La plupart des connexions externes, notamment la fourniture en alimentation, les enceintes et le téléviseur se font via le caisson de graves.

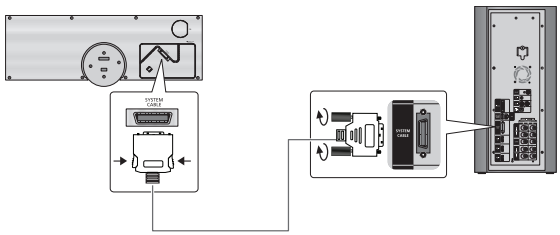

! ATTENTION

- **Ne connectez/déconnectez pas le câble système lorsque le cordon d'alimentation est branché. Cela risquerait d'endommager le produit.**

Fixation du noyau torique en ferrite au cordon d'alimentation du caissons de graves

Fixez un noyau torique en ferrite au cordon d'alimentation du caisson de graves pour empêcher la génération d'interférences RF à partir du signal radio.

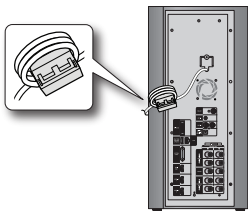

1. Tirez sur la languette de fixation du noyau torique en ferrite pour l'ouvrir.
2. Enroulez le câble d'alimentation du caisson de graves en trois boucles.
3. Reliez le noyau torique en ferrite au caisson de graves, tel qu'indiqué sur la figure, puis appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Fixation du noyau torique en ferrite au câble système

1. Tirez sur la languette de fixation du noyau torique en ferrite pour l'ouvrir.
2. Introduisez deux noyaux toriques dans l'une des extrémités du câble système, et le troisième noyau dans l'autre extrémité du câble système (connexion entre le produit et le caisson de graves). Puis fermez les noyaux toriques en appuyant dessus jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, tel qu'indiqué.
   - Contrairement à la procédure utilisée pour fixer le noyau ferrique au câble d'alimentation, n'enroulez pas ici le câble système autour du noyau mais introduisez tout simplement le noyau et fixez-le.

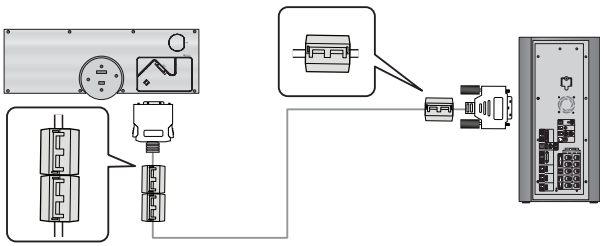

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 22 2010-09-28 오후 1:40:09

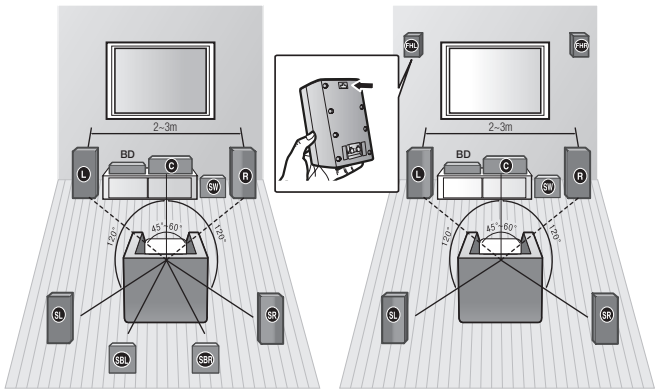

Installation de DPL IIx Installation de DPL IIz

Position de l'appareil

Placez-le sur un pied, sur la tablette d'un meuble, ou sous le support du téléviseur.

Choix de la position d'écoute

La position d'écoute (distance entre l'utilisateur et le téléviseur) doit être située à environ 2,5 à 3 fois la taille de l'écran du téléviseur.
Example : Téléviseurs 32" : 2 à 2,4 m
Téléviseurs 55" : 3,5 à 4 m

Enceintes avant L R	Placez ces enceintes devant votre position d'écoute, face vers l'intérieur (environ 45 degrés) et dans votre direction. Placez-les de façon à ce que les haut-parleurs d'aigus soient à la hauteur de vos oreilles. Alignez le devant des enceintes avant avec le devant de l'enceinte centrale ou légèrement plus en avant.
Enceinte centrale C	Il est préférable de l'installer à la même hauteur que les enceintes avant. Vous pouvez aussi l'installer directement sur ou sous le téléviseur.
Enceintes ambiophoniques SL SR	Placez-les sur les côtés de votre position d'écoute. Si vous manquez d'espace, placez-les face à face. Placez-les à environ 60 à 90 cm au-dessus de vos oreilles, face légèrement vers le bas. * Contrairement aux enceintes avant et centrale, les enceintes ambiophoniques sont utilisées essentiellement pour les effets sonores ; elles ne reproduisent pas de son en permanence.
Enceintes ambiophoniques arrière SBL SBR	Si vous utilisez deux enceintes arrière centrales, disposez-les derrière la position d'écoute. Placez l'enceinte ambiophonique arrière à une distance comprise entre 70 cm et 1 m.
Caisson de graves SW	Son emplacement n'est pas d'une importance cruciale. Vous pouvez le placer où vous voulez.

Installation des enceintes ambiophoniques arrière au-dessus des enceintes gauche et droite FHL FHR

1. Montez les enceintes ambiophoniques arrière gauche/droite sur le mur au-dessus des enceintes gauche/droite à l'avant.
2. Il est recommandé de monter les enceintes ambiophoniques arrière à 1 m au moins au-dessus des enceintes gauche/droite à l'avant afin d'obtenir l'effet de hauteur souhaité.

REMARQUE

- Lors de l'installation des enceintes au mur, veillez à les fixer fermement.
- Si vous changez les positions des enceintes, exécutez à nouveau leur calibrage.
- Lors de l'installation des enceintes ambiophoniques arrière ou des enceintes de canaux supérieures à l'avant, certains câbles d'enceintes risquent d'être dénudés.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 23 2010-09-28 오후 1:40:09

Branchements

Composants des enceintes

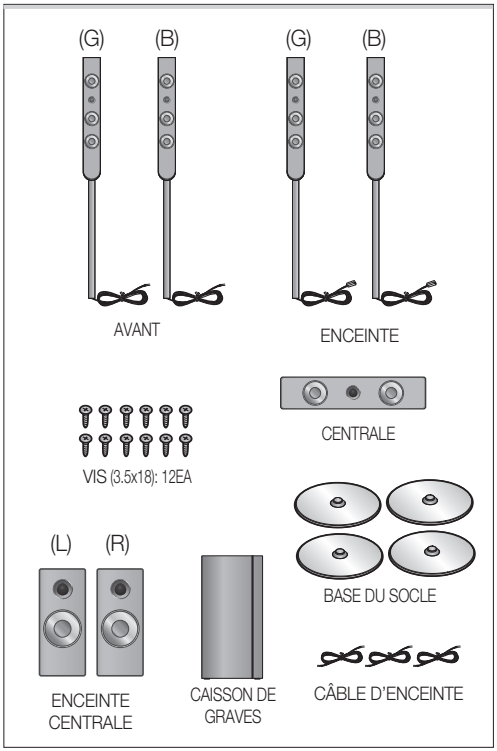

Enceintes assemblées

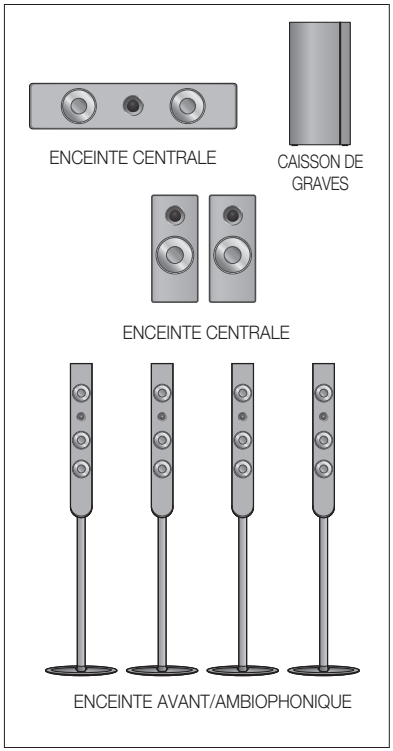

SWA-5000

Carte TX

Module récepteur sans fil

REMARQUE

- Reportez-vous à la page 25 pour installer les enceintes sur un socle Tallboy.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 24 2010-09-28 오후 1:40:12

Installation des enceintes sur le pied type Tallboy

1. Déroulez le câble des enceintes et faites-le passer tel qu'indiqué.

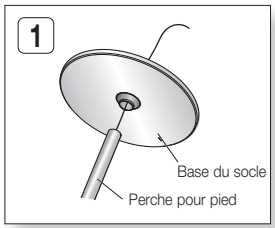

REMARQUE

- Lors de l'installation des enceintes avant et ambiophoniques, veillez à faire correspondre la couleur de l'étiquette du support avec celle du câble de l'enceinte.

2. Introduisez la perche pour pied dans le socle.
(Si les deux éléments ne sont pas adaptés, le pied pourra basculer en raison de sa mauvaise installation.)

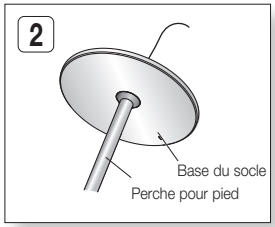

3. Resserrez les grandes vis (3,5x18, x3) tel qu'indiqué.

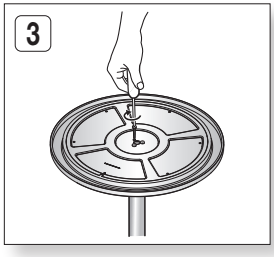

! ATTENTION

- Lorsque vous utilisez un tournevis dynamométrique, veillez à ne pas appliquer de force excessive. Vous risqueriez de le faire tourner à vide et de l'endommager. (tournevis dynamométrique - sous les 15 kgp/cm)

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 25 2010-09-28 오후 1:40:13

Branchements

Connexion du câble de l'enceinte

1. Desserrez le bouton en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Insérez la partie dénudée du câble dans le trou situé sur le côté de chaque borne.
3. Resserrez le bouton en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre afin de fixer fermement le câble.

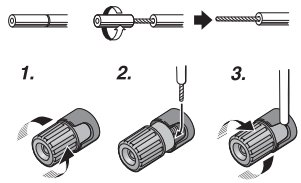

REMARQUE

- Conservez l'enceinte de caisson de graves hors de portée des enfants afin d'éviter qu'ils n'y insèrent leurs mains ou qu'ils introduisent des objets dans le conduit (orifice).
- Ne touchez jamais les bornes de l'enceinte lorsque le courant est branché. Ceci pourrait entraîner un choc électrique.
- Vérifiez que les polarités (+ et -) sont correctes.

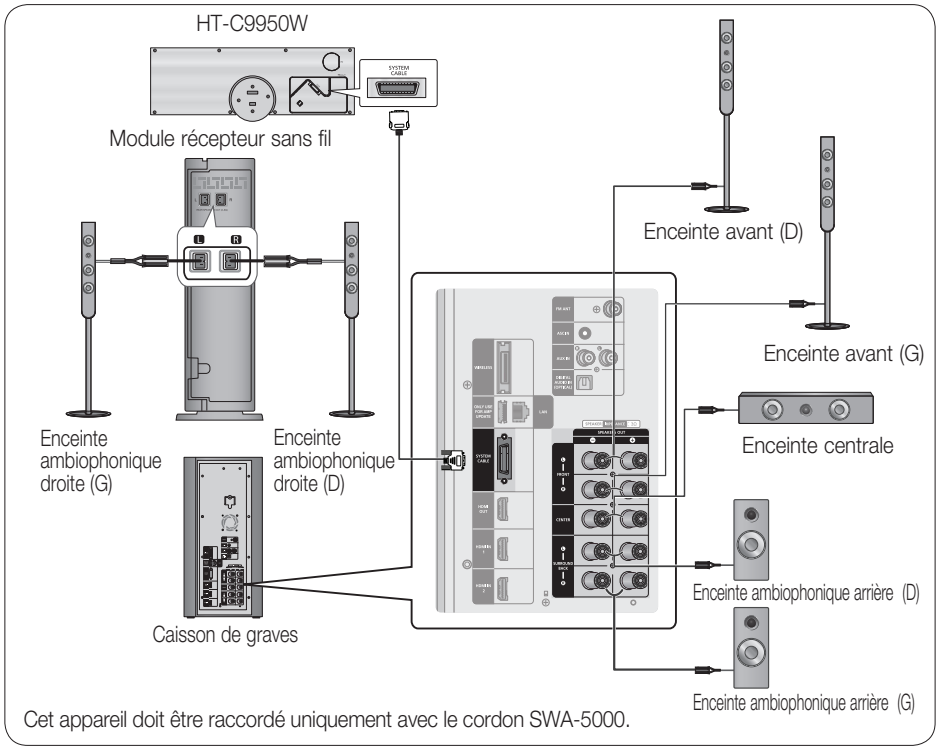

Cet appareil doit être raccordé uniquement avec le cordon SWA-5000.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 26 2010-09-28 오후 1:40:14

Connexion des enceintes

1. Appuyez sur la languette de la borne située à l'arrière de l'enceinte.
2. Insérez le fil noir dans la borne noire (–) et le fil rouge dans la borne rouge (+), puis relâchez la languette.
3. Branchez les fiches de contact situées à l'arrière de l'appareil en faisant concorder les couleurs des fiches et des prises des enceintes.
4. L'appareil étant hors tension, insérez la carte TX dans le port de connexion de carte TX **(WIRELESS)** situé à l'arrière de l'appareil.
   - Tenez la carte TX de façon à ce que l'étiquette « WIRELESS » soit orientée vers le haut, puis insérez-la dans le port.
   - La carte TX établit la communication entre l'appareil et le module récepteur sans fil.
5. Raccordez les enceintes arrière gauche et droite au module récepteur sans fil.
6. Branchez le cordon d'alimentation du module récepteur sans fil dans une prise murale.
7. Mettez le produit sous tension. Le produit et le module de réception sans fil communiquent désormais entre eux et vous entendez du bruit retentir des enceintes ambiophoniques.

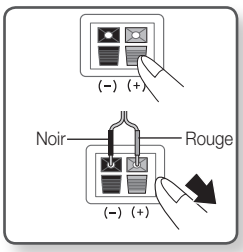

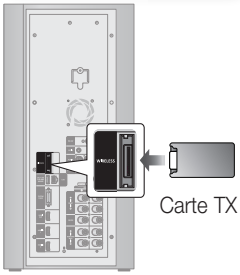

Fixation du noyau torique en ferrite au câble de l'enceinte

1. Ouvrez le noyau torique en ferrite le plus large des deux en tirant sur le levier de verrouillage.
2. Disposez les câbles des enceintes connectés au caisson de graves en trois boucles.
   - Fixez le noyau de ferrite au caisson de graves de manière aussi rapprochée que possible.
3. Couvrez les câbles des enceintes à l'aide du noyau torique en ferrite, tel qu'indiqué, puis refermez celui-ci jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

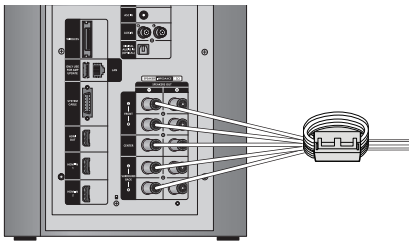

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 27 2010-09-28 오후 1:40:14

Branchements

! ATTENTION

- Avant de connecter les enceintes, reliez l'unité principale au caisson de graves à l'aide du câble système. Reportez-vous à la page 22.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les enceintes ou à proximité. Ils pourraient se blesser en cas de chute d'une enceinte.
- Lorsque vous connectez les câbles des enceintes, veillez à respecter la polarité (+/–).
- Conservez l'enceinte de caisson de graves hors de portée des enfants afin d'éviter qu'ils n'introduisent leurs mains ou des objets dans le conduit (orifice) de l'enceinte du caisson de graves.
- Ne suspendez pas l'enceinte de caisson de graves sur le mur par son conduit (orifice).
- N'insérez pas d'autre carte que la carte TX spécialement destinée à ce produit. Si vous insérez une autre carte TX, l'appareil risque d'être endommagé ou vous pourrez avoir des difficultés à la retirer.
- N'insérez pas la carte TX à l'envers ou dans le mauvais sens.
- Insérez la carte TX lorsque le produit est hors tension. L'insertion de la carte alors que le module est sous tension peut entraîner des problèmes.
- L'antenne du récepteur sans fil est intégrée au module récepteur sans fil. Ne l'exposez pas à l'eau et à l'humidité.
- Pour une performance d'écoute optimale, assurez-vous que la zone autour du module récepteur sans fil n'est pas obstruée.
- **Si le module récepteur sans fil n'émet aucun son, passez au mode 5 canaux +1 DVD ou Dolby ProLogic II.**
- En mode 2 canaux (2-CH), le module récepteur sans fil n'émet aucun son.

✎ REMARQUE

- Si vous placez une enceinte à proximité de l'écran de télévision, les couleurs de l'écran pourront être déformées en raison du champ magnétique généré par l'enceinte. Si cela se produit, placez l'enceinte loin du poste de télévision.
- Placez le module récepteur sans fil à l'arrière de la position d'écoute. Si le module récepteur sans fil est situé trop près de l'appareil, des interruptions du son peuvent alors se produire en raison d'interférences.
- Si vous utilisez un appareil tel qu'un four micro-ondes, une carte réseau LAN sans fil, un appareil Bluetooth ou un autre appareil utilisant la même fréquence (2,4/5,8 GHz) à proximité, des interruptions du son peuvent alors se produire en raison d'interférences.
- La portée des ondes radio est d'environ 10m depuis l'appareil au module récepteur sans fil ; toutefois, elle varie en fonction de votre environnement d'exploitation. Un mur de béton armé ou un mur métallique situé entre l'appareil et le module récepteur sans fil peut provoquer un arrêt complet du système en raison des ondes radio qui ne peuvent pas traverser le métal.
- Si l'appareil n'établit pas la connexion sans fil, ses paramètres ID doivent être réglés entre lui-même et le module récepteur sans fil. L'appareil étant hors tension, appuyez sur les touches numériques de la commande à distance "0"→"1"→"3"→"5" et le message "W INIT" (INIT SANS FIL) apparaîtra à l'écran. Le module récepteur sans fil étant sous tension, appuyez pendant 5 secondes sur la touche "ID SET" (RÉGLAGE ID) située à l'arrière du module récepteur sans fil.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 28 2010-09-28 오후 1:40:14

Connexion des appareils externes et de votre téléviseur via HDMI

Le HDMI est une interface numérique standard qui permet de connecter des appareils tels qu'un téléviseur, un projecteur, un lecteur de DVD, un lecteur de disques Blu-ray, un décodeur, etc.

Elle élimine les pertes de signal découlant de la conversion analogique et vous permet de bénéficier d'une qualité sonore vidéo et audio comme si le son avait été créé à l'origine dans la source numérique.

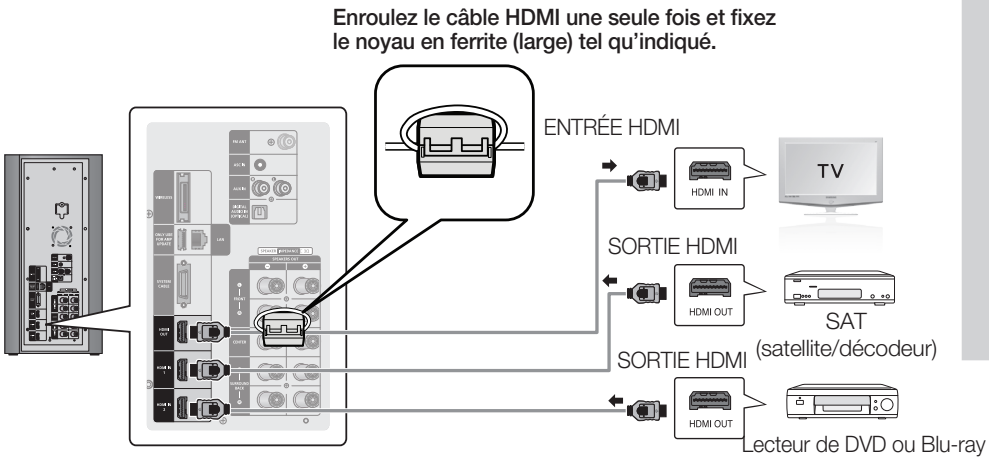

SORTIE HDMI : Raccordement à un téléviseur grâce à un câble HDMI

Connectez la prise de sortie HDMI OUT située à l'arrière de l'appareil à la prise d'entrée HDMI IN de votre téléviseur au moyen d'un câble HDMI.

REMARQUE

- Certaines résolutions de sortie HDMI peuvent ne pas être compatibles avec votre téléviseur.
- Si le câble HDMI est branché ou débranché en cours de lecture d'un fichier CD-DA, MP3 ou JPEG, l'appareil s'arrête.
- Après avoir effectué la connexion vidéo, faites correspondre la source d'entrée vidéo de votre téléviseur à la sortie vidéo (HDMI, Composant ou Composite) de l'appareil. Reportez vous au guide d'utilisation de votre téléviseur pour plus de détails concernant le choix de la source d'entrée vidéo.
- Si vous avez réglé la télécommande pour commander votre téléviseur, appuyez sur la touche **TV SOURCE** de la télécommande et sélectionnez HDMI comme source externe du téléviseur.
- Vous devez disposer d'une connexion HDMI pour visionner des vidéos en 3D.
- Un câble HDMI trop long risque de provoquer du bruit à l'écran. Dans ce cas, réglez l'option Couleur sombre sur Désactivé dans le menu.

ENTRÉE HDMI : Raccordement à un périphérique à l'aide d'un câble HDMI

1. Connectez la prise d'entrée HDMI IN située à l'arrière de l'appareil à la prise de sortie HDMI OUT de votre appareil numérique au moyen d'un câble HDMI.
2. Appuyez sur la touche **FONCTION** pour sélectionner l'entrée **HDMI1** ou **HDMI2.**
   Le mode change dans l'ordre suivant : **BD/DVD ➞ D. IN ➞ AUX ➞ HDMI1 ➞ HDMI2 ➞ FM**

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 29 2010-09-28 오후 1:40:15

Branchements

Fonction de détection HDMI automatique

Voir page 38 pour la liste des résolutions HDMI disponibles.

- Cette fonction n'est pas disponible si le câble HDMI ne prend pas en charge CEC.
- Description du raccordement HDMI
  - L'interface HDMI transmet uniquement un signal numérique pur au téléviseur.
  - Si votre téléviseur ne prend pas en charge la norme HDCP, un bruit aléatoire apparaît à l'écran.
- Qu'est-ce que la technologie HDCP ?
  Le HDCP (Protection du contenu numérique à large bande passante) est un système de protection contre la copie du contenu BD/DVD transmis par l'interface HDMI. Il offre un lien numérique sécuritaire entre une source vidéo (ordinateur, DVD, etc.) et un dispositif d'affichage (téléviseur, projecteur, etc.). Le contenu est crypté à la source pour empêcher les copies non autorisées.

! ATTENTION

- La fonction Anynet+ n'est prise en charge que lorsqu'un câble HDMI est connecté sur la prise de sortie HDMI OUT de l'appareil.

Raccordement de l'antenne FM

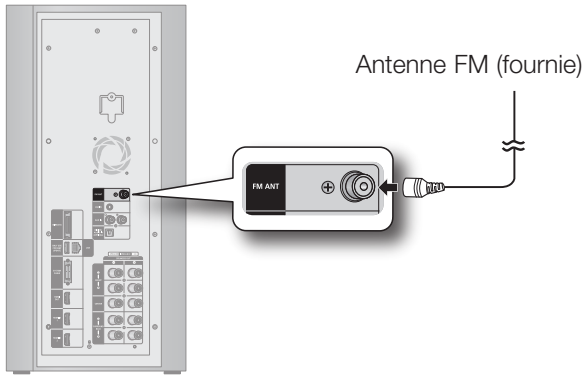

1. Branchez l'antenne FM fournie dans la prise FM ANT (ANTENNE FM).
2. Déplacez lentement le fil de l'antenne jusqu'à ce que vous trouviez un emplacement permettant une bonne réception. Fixez-le ensuite sur le mur ou sur toute autre surface rigide.

✎ REMARQUE

- Cet appareil ne capte pas les ondes AM.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 30 2010-09-28 오후 1:40:15

Raccordement audio des périphériques

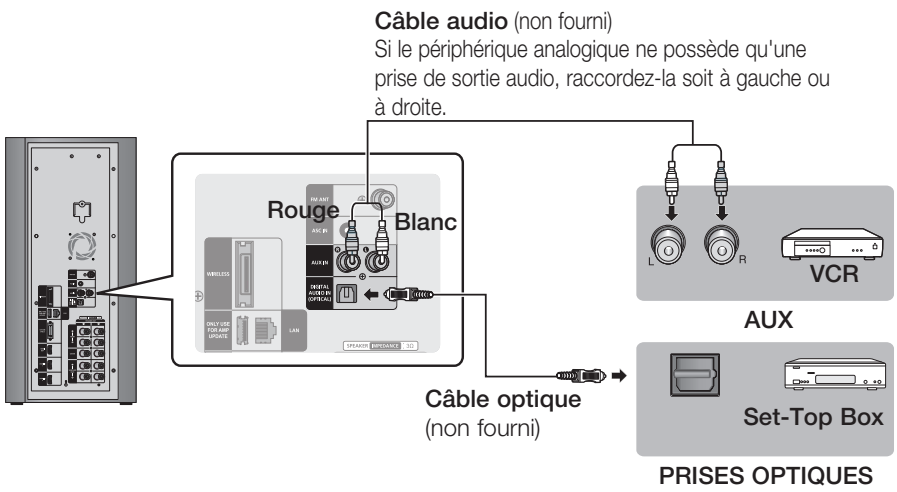

OPTICAL (PRISES OPTIQUES) : Raccordement d'un périphérique numérique

Pour le raccordement de périphériques à signal numérique tels que les décodeurs ou les récepteurs satellites.

1. Raccordez l'entrée numérique (OPTICAL) de l'appareil à la sortie numérique du périphérique.
2. Appuyez sur la touche **FONCTION** pour sélectionner l'entrée **D.IN.**
   - Le mode change dans l'ordre suivant : **BD/DVD → D. IN → AUX → HDMI1 → HDMI2 → FM**

✎ **REMARQUE**

- Pour visionner le signal vidéo de votre boîtier décodeur ou récepteur de signaux de satellite, vous devez raccorder sa sortie vidéo à un téléviseur.
- Ce système prend en charge les fréquences d'échantillonnage numériques de 32 kHz ou plus à partir des périphériques numériques.
- Ce système prend en charge uniquement DTS et Dolby Digital audio ; MPEG audio qui est un flot de données strictement numériques n'est pas pris en charge.

AUX : Raccordement d'un périphérique analogique

Périphériques à signal analogique tels qu'un magnétoscope.

1. Raccordez l'entrée audio AUX IN de l'appareil à la prise de sortie audio du périphérique analogique.
   - Assurez-vous de faire correspondre les couleurs des connecteurs.
2. Appuyez sur la touche **FONCTION** pour sélectionner l'entrée **AUX.**
   - Le mode change dans l'ordre suivant : **BD/DVD → D. IN → AUX → HDMI1 → HDMI2 → FM**

✎ **REMARQUE**

- Vous pouvez aussi raccorder la prise de sortie vidéo de votre magnétoscope au téléviseur et raccorder les prises de sortie audio du magnétoscope à cet appareil.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 31 2010-09-28 오후 1:40:16

Branchements

Connexion au réseau

Ce produit prend en charge les services basés sur le réseau (voir pages 62~67), le service BD-LIVE et la mise à niveau des logiciels lorsqu'il est connecté au réseau. Il est recommandé d'utiliser un point d'accès ou un routeur IP. Pour plus d'informations sur la connexion du routeur, reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur ou contactez l'assistance technique du fabricant du routeur.

Réseau filaire

1. A l'aide d'un câble LAN direct (câble UTP), reliez la borne LAN de l'appareil à la borne LAN de votre modem.
2. Réglez les options de réseau. (Reportez-vous aux pages 45.)

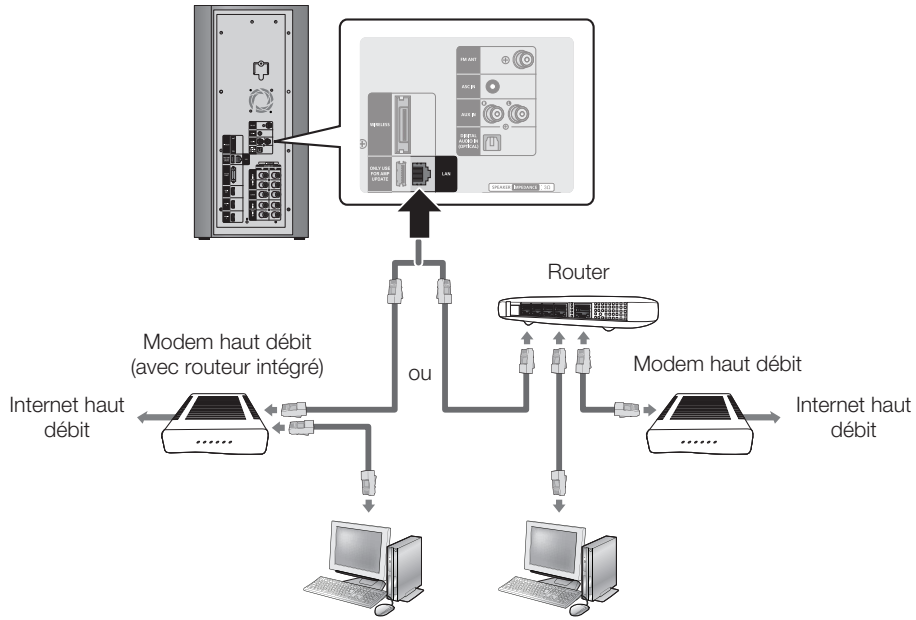

REMARQUE

- Il est possible que l'accès Internet au serveur de mise à jour Samsung ne soit pas autorisé, selon le routeur que vous utilisez ou le contrat avec votre fournisseur d'accès. Pour de plus amples informations, contactez votre fournisseur d'accès Internet.
- Si accédez à Internet par une connexion DSL, passez par un routeur pour la connexion au réseau.
- Pour la fonction AllShare, il faut qu'un ordinateur soit connecté au réseau comme indiqué sur le schéma.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 32 2010-09-28 오후 1:40:16

Réseau sans fil

Vous pouvez vous connecter au réseau via un dispositif de partage IP sans fil.

1. Un routeur sans fil AP/IP est nécessaire pour la connexion au réseau sans fil. Connectez l'adaptateur LAN sans fil à l'adaptateur LAN sans fil situé sur le panneau arrière de l'appareil.
   - Cette unité est compatible avec l'adaptateur LAN sans fil fourni.
2. Réglez les options de réseau. (Reportez-vous aux pages 45.)

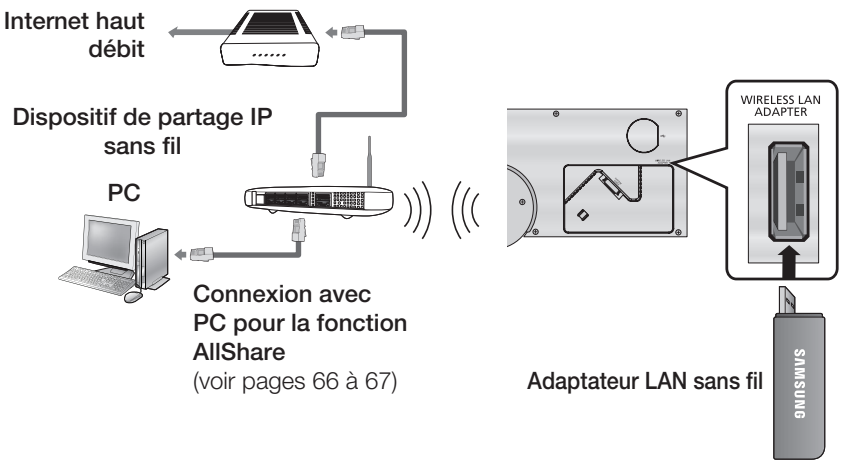

REMARQUE

- Vous devez utiliser un dispositif de partage IP sans fil compatible IEEE 802.11 a/b/g/n (n est recommandé pour un fonctionnement stable du réseau sans fil).
- Une connexion LAN sans fil peut, par nature, provoquer des interférences selon les conditions d'utilisation (performances du point d'accès, distance, obstacles, interférences avec les autres appareils radio, etc.).
- Mettez le dispositif de partage IP en mode infrastructure. Le mode ad-hoc n'est pas pris en charge.
- Si vous verrouillez le point d'accès (dispositif de partage IP), seuls les modes suivants sont pris en charge :
  1) Mode d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  2) Type de cryptage : WEP, AES
- Pour la fonction AllShare, il faut qu'un ordinateur soit connecté au réseau comme indiqué sur le schéma.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 33 2010-09-28 오후 1:40:17

Configuration

Avant de démarrer (paramètres initiaux)

1. Allumez votre téléviseur après avoir branché l'appareil. (À sa première connexion au téléviseur, l'appareil s'allume automatiquement et l'écran Initial Settings (Paramètre initial) s'affiche.)

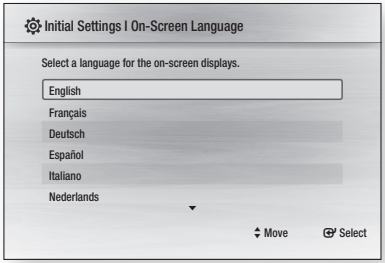

2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour sélectionner le bouton Démarrage.

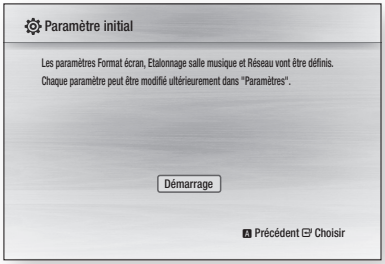

4. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le format d'écran voulu, puis sur le bouton **ENTRÉE**. (Reportez-vous à la page 37.)
   L'écran Étalonnage automatique du son s'affiche.
5. Branchez le microphone ASC sur la prise d'entrée **ASC IN** sur l'appareil. (Voir page 41)
6. Appuyez sur la touche **ENTRÉE** pour sélectionner la touche Départ.

   Le réglage de la fonction Etalonnage salle musique demande environ 3 minutes.
7. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner les paramètres de réseau voulus - Câble, Sans fil ou PBC (WPS)-, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**. (Reportez-vous aux pages 45 à 48.)
   Le test du réseau démarre et le paramétrage initial se termine.

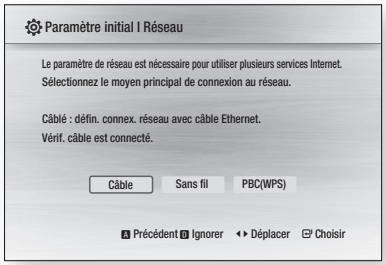

8. Appuyez sur le bouton **OK**.
   Le menu d'accueil s'affiche. (Pour plus d'informations sur le menu d'accueil, reportez-vous à la page 35).

• Menu d'accueil

REMARQUE

- À sa première connexion au téléviseur, l'appareil s'allume automatiquement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Le menu d'accueil ne s'affiche pas si vous n'avez pas fait le paramétrage initial.
- Si vous appuyez sur le bouton **BLEU(D)** pendant le paramétrage du réseau, vous pouvez accéder au menu d'accueil même si le paramétrage du réseau n'est pas encore terminé.
- Lorsque vous retournez au menu principal, le mode plein écran est automatiquement annulé.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 34 2010-09-28 오후 1:40:18

- Si vous souhaitez réafficher l'écran Initial Settings (Paramètre initial) pour apporter des modifications, maintenez le bouton **ARRÊT** (■) situé sur la face avant de l'appareil appuyé pendant plus de 5 secondes en l'absence de tout disque dans le tiroir disque.
- Servez-vous du câble HDMI pour connecter l'appareil à un téléviseur Samsung compatible **Anynet+(HDMI-CEC).** Si le téléviseur utilise une langue prise en charge par l'appareil, c'est cette langue qui sera automatiquement définie comme langue préférée. Cependant, la fonctionnalité **Anynet+(HDMI-CEC)** doit être sur **Activé** à la fois sur le téléviseur et sur l'appareil.
- Si l'appareil est laissé en mode d'arrêt pendant plus de 5 minutes sans aucune intervention, un économiseur d'écran apparaît sur l'écran du téléviseur. Si l'appareil est laissé en mode d'économiseur d'écran pendant plus de 25 minutes, il se met automatiquement hors tension, sauf pendant la lecture d'un CD audio (CD-DA) (Fonction de mise hors tension automatique).

Réglage du menu

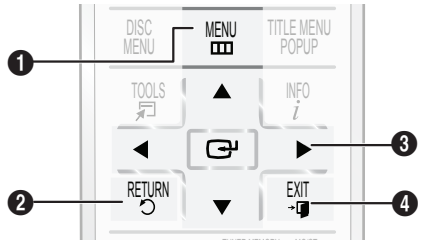

1	Bouton **MENU :** pour revenir au menu principal.
2	Bouton **RETURN :** pour revenir au menu précédent.
3	Bouton **ENTRÉE / DIRECTION :** Pour déplacer le curseur ou sélectionner une entrée. Pour choisir une entrée déjà sélectionnée. Pour confirmer un réglage.
4	Bouton **EXIT :** pour quitter le menu.

1. Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT**. Le menu d'accueil s'ouvre.

• **Menu d'accueil**

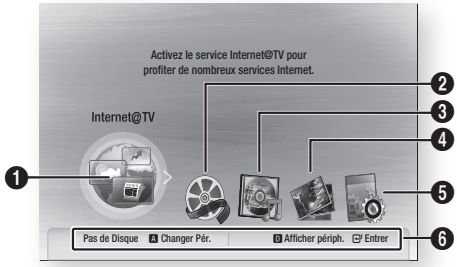

1	Sélectionne Internet@TV.
2	Sélectionne les vidéos.
3	Sélectionne la musique.
4	Sélectionne les photos.
5	Sélectionne les paramètres.
6	Affiche les boutons disponibles.

2. Appuyez sur les boutons ◄► pour ouvrir le menu **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le sous-menu voulu, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
4. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'entrée voulue, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour sortir du menu.

REMARQUE

- Lorsque l'appareil est connecté au réseau, sélectionnez Internet@TV dans le menu d'accueil.
  Téléchargez le contenu souhaité depuis **Samsung AppS.**
- L'accès diffère selon le menu choisi.
- L'affichage à l'écran peut varier avec cet appareil après une mise à niveau de la version du logiciel.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 35 2010-09-28 오후 1:40:19

Display (Affichage)

Vous pouvez configurer les différentes options de menu, telles que Format TV, Résolution ou 3D, etc.

3D

Spécifiez si vous souhaitez ou non lire un disque Blu-ray comportant du contenu en 3D en mode 3D.

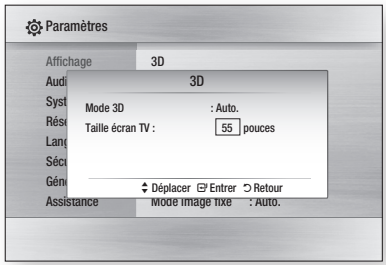

Mode 3D

- **Auto :** Le disque Blu-ray 3D sera lu en mode 3D si votre produit détecte un téléviseur prenant en charge cette fonctionnalité. Le disque sera lu en mode 2D si le téléviseur détecté par votre produit ne prend pas en charge cette fonctionnalité.
- **3D :** Le disque Blu-ray 3D est lu en mode 3D dans tous les cas de figure. Si le téléviseur ne prend pas en charge les disques 3D Blu-ray, un écran noir pourra s'afficher.
- **2D :** Le disque Blu-ray 3D est lu en mode 2D dans tous les cas de figure. Choisissez cette option pour afficher une image sans effet 3D ou lorsque le téléviseur utilisé ne prend pas en charge les disques Blu-ray 3D.

✎ REMARQUE

- Si vous appuyez sur la touche **ARRÊT** (■) une fois durant la lecture du disque 3D, l'option du mode 3D ne sera pas désactivée.
  Pour activer l'option du mode 3D en cours de lecture du disque 3D, appuyez à deux reprises sur la touche **ARRÊT** (■).
- Selon le contenu et la position de lecture, des barres noires verticales pourront apparaître à gauche ou à droite ou des deux côtés.

TV Screen Size (Taille de l'écran du téléviseur)

Cette option vous permet d'accéder au réglage de la taille réelle de votre téléviseur, afin de permettre au produit d'adapter l'image à la taille de l'écran et d'afficher une image 3D optimisée. (La taille maximale de l'écran autorisée pour ce produit est de 116 pouces.)

! ATTENTION

- Si vous souhaitez visionner un contenu en 3D, connectez un périphérique 3D (récepteur AV ou téléviseur compatible 3D) au produit et munissez-vous des lunettes de vision 3D avant de lire du contenu en 3D.
- Tous les signaux 3D sont émis uniquement à l'aide du câble HDMI et via le port HDMI OUT (SORTIE HDMI).
- Lorsque la résolution vidéo en mode de lecture 3D est fixée en fonction de la résolution de la vidéo 3D d'origine, vous ne pourrez pas modifier la résolution selon vos préférences.
- Certaines fonctions telles que BD Wise ou le réglage de la taille ou de la résolution de l'écran peuvent ne pas s'exécuter normalement en mode 3D.
- Utilisez un câble HDMI à grande vitesse pour émettre convenablement le signal 3D.
- Restez éloigné du téléviseur à une distance d'au moins trois fois la largeur de l'écran.
  - Il est recommandé d'orienter l'écran vidéo 3D vers l'avant au niveau des yeux.
- Si le produit est connecté à des périphériques 3D, l'effet 3D pourra ne pas fonctionner correctement.
- Vous ne pouvez pas utiliser ce produit pour convertir un contenu 2D en 3D.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 36 2010-09-28 오후 1:40:19

Format d'écran

Selon le type de téléviseur que vous possédez, vous pouvez régler les paramètres de l'écran.

• 16:9 Normal	
	Certains films (source 4:3) s'affichent dans un encadrement horizontal 4:3 (bandes noires sur les côtés de l'image) si le format 16:9 normal est sélectionné.
• 16:9 Large	
	Si vous possédez un écran large, vous pouvez visionner une image 16:9 complète.
• 4:3 Letter Box	
	Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez visionner l'image au format 16:9 d'un disque Blu-ray/DVD, même si votre téléviseur a un écran 4:3. Des barres noires apparaîtront en haut et en bas de votre écran.
• 4:3 Pan-Scan	
	Sélectionnez cette option si vous souhaitez visionner l'image au format 16:9 d'un disque Blu-ray/DVD sans bordure noire en haut et en bas, même si votre téléviseur a un écran 4:3 (les images seront tronquées à gauche et à droite).

REMARQUE

- Suivant le type de disque, certains formats d'affichage peuvent ne pas être disponibles.
- Si vous sélectionnez un format d'affichage différent de celui de votre téléviseur, il est possible que l'image affichée soit déformée.
- Si vous sélectionnez le format 4:3 Pan-Scan ou 4:3 Letter Box , vous ne pouvez pas afficher l'image en plein écran en appuyant sur le bouton **FULL SCREEN** de la télécommande.

BD Wise (appareils Samsung uniquement)

BD Wise est la dernière fonction d'interconnectivité de Samsung.

Lorsque vous reliez entre eux via HDMI des appareils Samsung dont la fonction BD Wise est activée, la résolution optimale est réglée automatiquement.

- **Non :** la résolution de sortie est définie en fonction de la résolution précédemment définie, sans tenir compte de la résolution du disque.
- **Oui :** la résolution d'origine du disque BD/DVD apparaît directement sur le téléviseur.

REMARQUE

- Si vous voulez modifier la résolution sous BD Wise, pensez à régler préalablement la fonction BD Wise sur **Non**.
- Si vous désactivez la fonction BD Wise, la résolution du téléviseur connecté est automatiquement réglée sur la résolution maximale.
- Si l'appareil est connecté à un périphérique non compatible avec BD Wise, vous ne pouvez pas utiliser cette fonction.
- Pour un bon fonctionnement de la fonction BD Wise, réglez l'option BD Wise de l'appareil et du téléviseur sur **Oui**.

Résolution

Réglez la résolution de sortie des signaux vidéo HDMI et Composant. Le nombre dans 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p), indique le nombre de lignes de la vidéo. Le i et le p indiquent respectivement le balayage entrelacé et le balayage progressif.

- **Auto** : Permet de vérifier et de régler automatiquement la résolution optimale. (HDMI uniquement)
- **BD Wise** :Permet de régler automatiquement la résolution optimale lors de la connexion via HDMI à un téléviseur avec la fonction BD Wise. (L'élément de menu BD Wise apparaît uniquement si BD Wise est réglé sur Activé.) (HDMI uniquement)
- **1080p** : Permet de générer 1080 lignes en vidéo progressive. (HDMI uniquement)
- **1080i** : Permet de générer 1080 lignes en vidéo entrelacée.
- **720p** : Permet de générer 720 lignes en vidéo progressive.
- **576p/480p** : Permet de générer 576 (480) lignes en vidéo progressive.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 37 2010-09-28 오후 1:40:20

Résolution en fonction du mode de sortie

• **Lecture d'un disque Blu-ray**

Paramétrage \ Sortie	HDMI
Auto	Résolution optimale
1080p, Movie Frame(24Fs) off	1080p@60F
1080p/1080i, Movie Frame(24Fs) on	1080p@24F
1080i, Movie Frame(24Fs) off	1080i
720p	720p
576p(480p)	576p(480p)

• **Lecture d'un disque DVD**

Paramétrage \ Sortie	HDMI
Auto	Résolution optimale
1080p	1080p@60F
1080i	1080i
720p	720p
576p(480p)	576p(480p)

✎ REMARQUE

- Si le téléviseur raccordé ne prend pas en charge la trame vidéo ou la résolution sélectionnée, le message suivant apparaîtra : « If no pictures are shown after the selection, please wait for 15 seconds. And then, the resolution will be reverted to the previous value automatically. Would you like to make a selection? (Si aucune image ne s'affiche après la sélection, veuillez attendre 15 secondes. La résolution reprend ensuite automatiquement la valeur précédente. Souhaitez-vous faire une sélection?) ».Si vous sélectionnez **Oui** et que la résolution n'est pas prise en charge, l'écran du téléviseur reste noir. La résolution revient automatiquement à la valeur précédente au bout de 15 secondes.
- Si l'écran reste noir, appuyez sur le bouton **ARRÊT** (■) sur la face avant de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes (en l'absence de tout disque inséré). Tous les réglages seront réinitialisés à leur valeur par défaut. Suivez la procédure décrite à la page précédente pour accéder à chaque mode et sélectionner les options d'affichage prises en charge par votre téléviseur.
- Lorsque les paramètres par défaut sont restaurés, toutes les données utilisateur enregistrées dans les données BD sont supprimées.
- Le disque Blu-ray doit avoir la fonctionnalité 24 images par seconde pour pouvoir utiliser le mode Trame Vidéo (24Fs).
- Si la fonction de détection automatique HDMI ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas sélectionner la résolution 1080p ou Trame vidéo (24Fs).

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 38 2010-09-28 오후 1:40:20

Format HDMI

Vous pouvez optimiser les paramètres des couleurs avec une sortie HDMI. Sélectionnez un type de périphérique connecté.

- **TV** : Sélectionnez cette option pour une connexion à un téléviseur via HDMI.
- **Écran :** Sélectionnez cette option pour une connexion à un écran via HDMI.

✎ REMARQUE

- Il faut brancher un téléviseur ou un moniteur au produit avant de sélectionner cette option.

Trame vidéo (24Fs)

Lorsque la fonction Trame Vidéo (24Fs) est sur Oui, vous pouvez régler la sortie HDMI de l'appareil sur 24 images par seconde pour obtenir une meilleure qualité d'image. Vous ne pouvez bénéficier de la fonction Trame Vidéo (24Fs) que sur un téléviseur compatible avec cette fréquence d'image. Ce menu ne peut être sélectionné que dans les modes de résolution de la sortie HDMI 1080i ou 1080p.

- **Non :** les fonctions Trame Vidéo (24Fs) seront désactivées.
- **Oui :** les fonctions Trame Vidéo (24Fs) seront activées.

✎ REMARQUE

- Deux types de vitesse de défilement peuvent être inclus, en fonction du disque. Matériel de cinéma (24 images) et matériel vidéo (30 images). Lorsque le réglage commute entre Cinéma (24 images) et Vidéo (30 images), l'écran peut clignoter pendant quelques secondes.
- Si votre téléviseur n'est pas compatible avec la fonction Trame Vidéo (24Fs), un message s'affichera.

Mode progressif

Sélectionnez cette option pour améliorer la qualité de l'image lors de la diffusion de DVD.

- **Auto** : Sélectionnez cette option pour que l'appareil choisisse automatiquement le meilleur affichage pour le DVD que vous regardez.
- **Vidéo :** Sélectionnez cette option pour bénéficier de la meilleure qualité d'image pour les DVD de concerts ou de programmes TV.

Mode image fixe

Définissez le type d'image affiché lorsque vous mettez en pause la lecture du DVD.

- **Auto**: Définissez automatiquement la meilleure image fixe en fonction du contenu.
- **Image :** Sélectionnez cette option lorsque vous mettez en pause une scène avec un peu d'action.
- **Champ :** Sélectionnez cette option lorsque vous mettez en pause une scène avec beaucoup d'action.

Couleur intense HDMI

Vous pouvez régler la transmission d'image depuis la prise HDMI OUT sur Couleur intense. L'option Couleur intense permet un rendu des couleurs plus fidèle avec une meilleure profondeur des couleurs.

- **Auto**: L'image va être diffusée avec couleur intense sur la TV connectée qui prend en charge Couleur intense HDMI.
- **Non :** L'image va être diffusée sans couleur intense.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 39 2010-09-28 오후 1:40:20

Audio

Réglage des enceintes

DPL IIz

- **Désactivé :** Sélectionnez cette option lorsque vous disposez les enceintes ambiophoniques arrière tel qu'illustré.
- **Activé :** Ceci fournit un son ambiophonique 3D plus réaliste avec un système ambiophonique vertical.

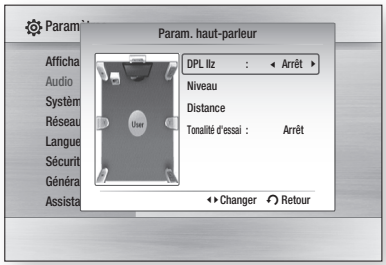

REMARQUE

- Lorsque vous sélectionnez le mode DPLII, vous pouvez écouter le son 7.1 canaux en sortie 2CH, 5.1CH audio. Le format 7.1 canaux audio vous permet d'écouter le son 7.1 canaux tel quel.

Niveau

Vous pouvez régler la balance et le niveau de chacune des enceintes.

Réglage du niveau des enceintes avant/ centrale/ambiophoniques/ambiophonique arrière et du caisson de graves

- Le volume sonore peut être réglé par pas dans une plage comprise entre +6 dB et –6 dB.
- Le volume augmente lorsque vous approchez de +6 dB et diminue lorsque vous approchez de -6 dB.

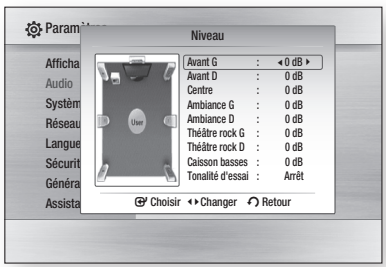

Distance

Si les enceintes ne peuvent être placées à égale distance, vous pourrez régler la vitesse des signaux audio émis depuis les enceintes avant, centrales et ambiophoniques ainsi que le caisson de basses.

- La distance entre les enceintes peut varier entre 0,3 m et 9,0 m.

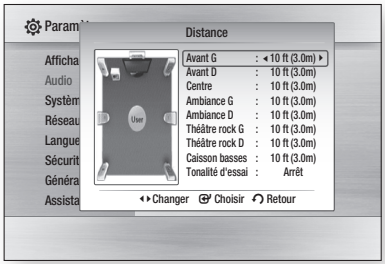

Tonalité d'essai

La fonction Tonalité d'essai permet de vérifier les connexions des enceintes.
Appuyez sur les boutons ◄, ► pour sélectionner **Tous**.

- Une tonalité d'essai est émise sur les enceintes comme suit : **Avant gauche ➞ Centrale ➞ Avant droite ➞ Ambiophonique droite ➞Ambiophonique gauche L ➞ Ambiophonique arrière R ➞ Ambiophonique gauche ➞ Caisson** de graves afin que vous puissiez vérifier si les enceintes ont été correctement configurées.

Pour arrêter la tonalité d'essai, appuyez sur les boutons ◄, ► pour sélectionner **Non**.

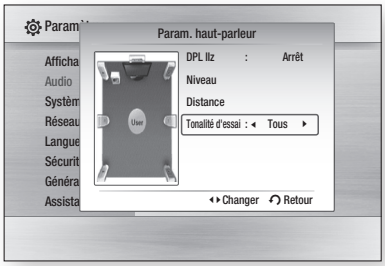

REMARQUE

- Si la fonction HDMI Audio (AUDIO HDMI) est activée (le son est émis depuis les enceintes du téléviseur), la fonction Tonalité d'essai ne sera pas disponible.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 40 2010-09-28 오후 1:40:21

Étalonnage automatique du son

Si vous réglez une seule fois la fonction Étalonnage automatique du son lorsque vous déplacez ou installez l'appareil, celle-ci reconnaîtra automatiquement la distance entre les enceintes, les niveaux de puissance entre les canaux et les caractéristiques de fréquence afin de reproduire un champ sonore 7.1 optimisé pour votre environnement d'écoute.

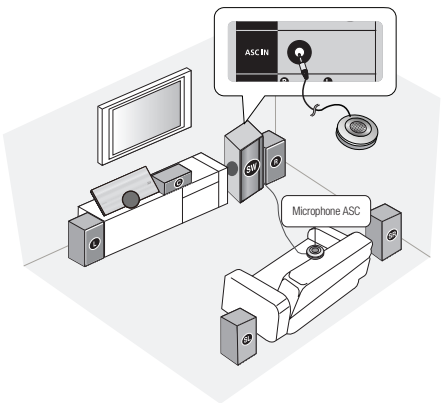

Étalonnage automatique du son

Vous pouvez écouter soit le mode Étalonnage automatique du son soit les réglages d'enceintes utilisateur.

- **Non :** Vous écouterez le son selon la valeur de réglage des enceintes.
- **Oui :** Vous écouterez le son en mode Étalonnage automatique du son.

Réglage de l'étalonnage automatique du son

1. Branchez le microphone ASC à la prise d'entrée **ASC IN.**
2. Installez le microphone ASC à la position d'écoute.
   - L'étalonnage automatique du son sera réglé automatiquement selon la séquence suivante : **Avant gauche ➞ Centrale ➞ Avant droite ➞ Ambiophonique droite ➞ Ambiophonique arrière L ➞ Ambiophonique arrière R ➞ Ambiophonique gauche ➞ Caisson de graves**
   - Appuyez sur la touche **RETOUR** pour annuler le réglage de la fonction Étalonnage automatique du son.

REMARQUE

- Le réglage de la fonction Étalonnage automatique du son demande environ 3 minutes.
- Le réglage de la fonction Étalonnage automatique du son peut être lancée sans qu'un disque ne se trouve dans l'appareil.
- Si le microphone ASC est déconnecté pendant le réglage de la fonction Étalonnage automatique du son, le réglage est annulé.
- Lorsque la fonction Étalonnage automatique du son est activée, les modes DSP, Dolby Pro Logic II et SFE ne fonctionnent pas.
- Si l'appareil est raccordé à des périphériques externes ou à d'autres composants (tels qu'un iPod, AUX, D.IN), le réglage de la fonction Étalonnage automatique du son peut ne pas fonctionner correctement.

Optimiseur EQ

Permet de régler l'égaliseur à l'optimal automatiquement en fonction de la région.

- **Non** : Permet de désactiver l'optimiseur EQ.
- **Oui** : Permet d'activer l'optimiseur EQ.

Audio HDMI

Les signaux audio transmis par le câble HDMI peuvent être commutés Activé/Arrêt.

- **Non :** La vidéo est transmise par le câble de connexion HDMI uniquement, tandis que le signal audio est émis par les enceintes de l'appareil uniquement.
- **Oui :** Les signaux audio et vidéo sont transmis par le câble de connexion HDMI, et le signal audio est émis par les enceintes de votre téléviseur uniquement.

REMARQUE

- L'audio HDMI est automatiquement mixé dans les 2 canaux pour les enceintes du téléviseur.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 41 2010-09-28 오후 1:40:22

Configuration

Sortie numérique

Définissez la sortie numérique en fonction du récepteur connecté. (Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux options de sortie numérique à la page suivante).

- **PCM**
- **Bitstream (Re-encode)**
- **Bistream (Audiophile)**

Les disques Blu-ray peuvent contenir trois flux de données audio.

- Son principal : la bande son de la fonction principale.
- Son secondaire : bande son supplémentaire, comme par exemple le commentaire du réalisateur ou d'un acteur.
- Son interactif : des sons interactifs sont émis si ce flux est sélectionné. Le son interactif diffère selon les disques Blu-ray.

REMARQUE

- Assurez-vous de bien sélectionner la Sortie numérique appropriée, sinon vous n'entendrez aucun son ou un son très fort.
- Si le périphérique HDMI (récepteur, téléviseur) n'est pas compatible avec les formats compressés (Dolby Digital, DTS), le signal audio sort en PCM.
- Les sons secondaire et d'effet ne seront pas diffusés avec des DVD normaux.
- Certains disques Blu-ray ne sont pas dotés de sons secondaire et d'effet.
- Le réglage de la sortie numérique n'affecte pas la sortie audio analogique (G/D) ou HDMI de votre téléviseur.
  Il affecte la sortie audio optique et HDMI lorsque le récepteur est connecté.
- Si vous lisez des pistes son audio MPEG, le signal de sortie audio sera émis au format PCM indépendamment des sélections de sortie numérique (PCM ou Bitstream).

Compression dynamique

Vous pouvez regarder un film à un faible volume sonore tout en comprenant parfaitement les dialogues. Cette compression n'est active que lorsque le signal Dolby Digital est détecté.

- **Auto** : Le contrôle de la gamme dynamique est automatiquement réglé en fonction des informations fournies par la bande son Dolby True HD.
- **Non** : Cette option désactive le contrôle de la gamme dynamique.
- **Oui** : Cette option vous permet d'écouter le film à un volume plus faible sans rien perdre de la clarté des dialogues.

Options de sortie numérique

Paramètre		PCM		Bitstream (Re-encode)	Bitstream (Audiophile)	
Connexion		Récepteur HDMI	Optique	Récepteur HDMI ou optique	Récepteur HDMI	Optique
Flux de données audio sur le disque Blu-ray	PCM	Jusqu'à 7.1ca	PCM 2ch	Codé à nouveau par DST	PCM	PCM 2ch
	Dolby Digital	Jusqu'à 5.1ca	PCM 2ch	Codé à nouveau par DST	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Jusqu'à 7.1ca	PCM 2ch	Codé à nouveau par DST	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	Dolby TrueHD	Jusqu'à 7.1ca	PCM 2ch	Codé à nouveau par DST	Dolby TrueHD	Dolby Digital
	DTS	Jusqu'à 6.1ca	PCM 2ch	Codé à nouveau par DST	DTS	DTS
	DTS-HD HRA	Jusqu'à 7.1ca	PCM 2ch	Codé à nouveau par DST	DTS-HD HRA	DTS
	DTS-HD MA	Jusqu'à 7.1ca	PCM 2ch	Codé à nouveau par DST	DTS-HD MA	DTS
Flux de données audio sur DVD	PCM	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch
	Dolby Digital	Jusqu'à 5.1ca	PCM 2ch	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Jusqu'à 6.1ca	PCM 2ch	DTS	DTS	DTS
Définition pour le disque Blu-ray	Tout	Décode les flux de données audio principal, secondaire et d'effet en audio PCM.		Décode les flux de données audio principal, secondaire et d'effet en audio PCM puis réencode l'audio PCM en DTS bitstream.	Émet uniquement la bande son principale (bande son principale du film) afin que le récepteur soit en mesure de décoder l'audio bitstream. Vous ne pourrez pas écouter les sons secondaire et d'effet.	

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 42 2010-09-28 오후 1:40:22

Sync AV

La vidéo peut paraître plus lente que l'audio si l'appareil est raccordé à un téléviseur numérique. Si cela se produit, corrigez ce décalage pour les synchroniser.

- Vous pouvez régler le temps de propagation audio entre 0 ms et 300 ms. Réglez-le dans l'état optimal.

Voie de retour audio

Vous pouvez apprécier le son du téléviseur via les enceintes du cinéma maison en utilisant un seul câble HDMI.

- **Non** : Désactivez la fonction Voie de retour audio.
- **Auto** : Écoutez le son du téléviseur à partir des enceintes du cinéma maison si votre téléviseur est compatible avec la fonction Voie de retour audio.

REMARQUE

- Lorsque l'option Anynet+(HDMI-CEC) est désactivée, la fonction Voie de retour audio est indisponible.
- L'utilisation d'un câble ARC (Audio Return Channel) non certifié HDMI peut générer un problème de compatibilité.

Système

Paramètre initial

Avec le menu Paramètre initial, vous pouvez définir la langue, le format de l'écran et les paramètres de réseau, etc.
Pour plus d'informations sur ces paramètres, veuillez vous reporter à la section correspondante de ce manuel d'utilisation.

Taille écran Internet@TV

Réglez la taille de l'écran Internet@TV pour un affichage optimal.

- **Taille 1 :** affiche de petites icônes pour les applications. Il se peut qu'il y ait des bords noirs sur les côtés de l'écran.
- **Taille 2 :** affiche des icônes de taille normale pour les applications.
- **Taille 3 :** affiche de grosses icônes pour les applications. Il se peut que l'image soit trop large pour l'écran de votre téléviseur.

Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ est une fonction pratique qui propose des opérations conjointes avec d'autres appareils Samsung possédant cette fonction. Pour utiliser cette fonction, connectez cet appareil à un téléviseur Samsung TV avec un câble HDMI. Vous pouvez contrôler cet appareil à l'aide d'une télécommande de téléviseur Samsung et démarrer la lecture d'un disque en appuyant tout simplement sur le bouton **LECTURE** (▶) de la télécommande du téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.

- **Non** : les fonctions Anynet+ ne sont pas opérationnelles.
- **Oui** : les fonctions Anynet+ sont opérationnelles.

REMARQUE

- Cette fonction n'est pas disponible si le câble HDMI ne prend pas en charge CEC.
- Si votre téléviseur Samsung porte le logo Anynet+ il prend en charge la fonction Anynet+.
- Selon votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- La fonction Anynet+ est prise en charge uniquement lorsque le câble HDMI est relié à la prise SORTIE HDMI du produit.
- Si le câble HDMI ou le cordon d'alimentation est débranché ou si le produit est mis hors tension inopinément en raison d'une panne de courant, connectez à nouveau le câble HDMI en premier, puis allumez tous les périphériques y compris le produit et utilisez la fonction ANYNET+ depuis le menu TV pour activer à nouveau tous les périphériques connectés.

Gestion données BD

Permet de gérer les contenus téléchargés depuis un disque Blu-ray prenant en charge le service BD-LIVE. Vous pouvez vérifier les informations relatives au dispositif, notamment la taille du stockage, et supprimer les données BD ou modifier le périphérique de mémoire flash. L'option Changer périph. vous permet de sélectionner la mémoire interne du produit ou la mémoire externe (périphérique USB connecté). Si les données à stocker depuis BD-LIVE sont plus volumineuses que la taille de la mémoire restante disponible ou si la mémoire interne est saturée, connectez un périphérique USB externe, puis sélectionnez l'option Périphérique externe dans le menu.

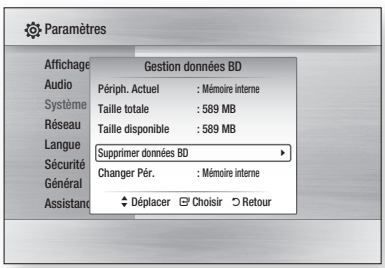

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 43 2010-09-28 오후 1:40:23

Configuration

Description du périphérique (stockage) - informations sur l'appareil

- **Taille totale :** taille totale du périphérique (stockage).
- **Taille disponible :** espace disponible sur le périphérique (stockage).

REMARQUE

- En mode de mémoire externe, la lecture du disque s'arrête si vous déconnectez le périphérique USB en cours de lecture.
- Seuls les périphériques USB avec système de fichiers FAT (étiquette de volume DOS 8.3) sont pris en charge et il est conseillé d'utiliser un périphérique USB compatible avec le protocole USB 2.0 et doté d'une vitesse de lecture/écriture d'au moins 4 Mo/seconde.
- La fonction de reprise de lecture Resume Play (Resume Play) peut ne pas fonctionner après le formatage du périphérique de stockage.
- La capacité totale de gestion des données BD peut varier selon la version du logiciel.

Horloge

Définissez des fonctions relatives à l'heure.

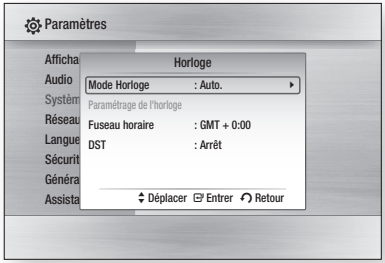

- **Mode Horloge :** vous pouvez régler le mode sur **Auto** ou **Manuel**. Si vous sélectionnez **Manuel**, le menu **Paramétrage de l'horloge** sera activé et **DST** désactivé.
- **Paramétrage de l'horloge :** cette fonction vous permet de régler manuellement la date et l'heure actuelles.
- **Fuseau horaire :** vous pouvez spécifier le fuseau horaire de votre région.
- **DST** : Vous pouvez régler DSTsur oui pour le passage automatique à l'heure d'été ou sur Non.

Enregistrement DivX(R)

Affichez le code d'enregistrement de DivX(R) VOD à acheter et lisez le contenu DivX(R) VOD.

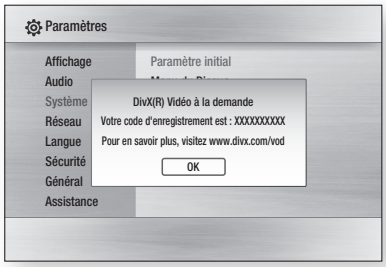

REMARQUE

- Cette option ne s'active pas en appuyant sur le bouton OK.
  Pour activer cette option, sélectionnez la fonction DivX(R) Désactivation.

Désactivation DivX(R)

Sélectionnez cette option pour obtenir un nouveau code d'enregistrement.

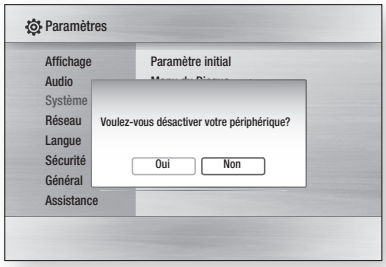

REMARQUE

- Cette fonction peut être exécutée lorsque la fonction Enregistrement DivX(R) est désactivée.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 44 2010-09-28 오후 1:40:24

Configuration du réseau

Pour démarrer le paramétrage de la connexion réseau de votre appareil, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans le menu d'accueil, appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Paramètres**, puis sur le bouton **ENTRÉE**.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Réseau**, puis sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Paramètre réseau**, puis sur le bouton **ENTRÉE**.
4. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Type de réseau**, puis sur le bouton **ENTRÉE**.
5. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Câble** ou **Sans fil**, puis sur le bouton **ENTRÉE**.
6. Passez à la section suivante.

Paramètres du réseau

Veuillez contacter votre fournisseur d'accès Internet pour savoir si votre adresse IP est statique ou dynamique. Si c'est une adresse dynamique, nous recommandons l'utilisation de l'option Auto. C'est le réglage le plus facile et cela fonctionnera dans la majorité des cas. Si c'est une adresse statique, vous devez suivre la procédure de configuration manuelle. Les consignes pour les réseaux filaires sont données ci-dessous. Les consignes pour les réseaux sans fil sont données après celles pour les réseaux filaires.

Réseau filaire

1. Dans le menu Paramètre réseau, appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Paramètre réseau**, puis sur le bouton **ENTRÉE**.
   L'écran Config. prot. Internet apparaît.
2. Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner **Auto** ou **Manuel**, puis sur le bouton **ENTRÉE**.

Paramétrage d'une connexion filaire - Auto

1. Si vous avez sélectionné **Auto**, la fonction Réseau acquiert et remplit automatiquement les valeurs pour Adresse IP, Masque sous-réseau, etc.

✎ **REMARQUE**

- Ce processus peut prendre jusqu'à cinq minutes.

2. Une fois que la fonction Réseau a acquis les paramètres du réseau, appuyez sur le bouton **RETOUR**. Puis faites un Test réseau pour vous assurer que l'appareil s'est connecté à votre réseau (reportez-vous à la page 48).
3. Si la fonction Réseau n'acquiert pas les paramètres du réseau ou si vous avez sélectionné Manuel, reportez-vous aux consignes pour la configuration manuelle.

Paramétrage d'une connexion filaire - Manuel

Si la fonction Auto ne marche pas, vous devez configurez les paramètres du réseau manuellement.
Pour obtenir les paramètres du réseau sur la plupart des ordinateurs fonctionnant sous Windows, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. Faites un clic droit sur l'icône de la connexion réseau en bas à droite de l'écran.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur État.
3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur l'onglet Support.
4. Dans l'onglet Support, cliquez sur le bouton Détails. Les paramètres du réseau s'affichent.

Pour saisir les paramètres du réseau dans votre appareil, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans l'écran Config. prot. Internet, appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Manuel**, puis sur le bouton **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur les boutons ▼ pour aller dans le premier champ de saisie (IP Address).

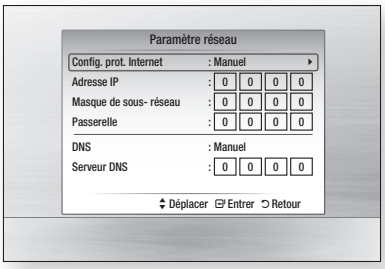

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 45 2010-09-28 오후 1:40:25

4. Utilisez les touches numériques de votre télécommande pour saisir les chiffres.
5. Quand vous avez rempli un champ, passez au champ suivant avec le bouton ►. Vous pouvez aussi utiliser les autres touches avec les flèches pour vous déplacer vers le haut et le bas et pour revenir en arrière.
6. Renseignez les champs **Adresse IP**, **Subnet Mask** (Masque sous- réseau) et **Gateway** (Passerelle).
7. Appuyez sur le bouton▼ pour passer au **DNS**.
8. Appuyez sur le bouton ▼ pour aller dans le premier champ de saisie du DNS.
9. Appuyez sur le bouton **Retour** de votre télécommande.
10. Faites un Network Test (Test réseau) pour vous assurer que l'appareil s'est connecté à votre réseau (reportez-vous à la page 48).

Réseau sans fil

Il y a trois manières de configurer un réseau sans fil :

- Avec un bouton PBC (WPS).
- Avec la fonction de recherche automatique de réseau.
- Manuellement.

Chacune de ces méthodes est décrite ci-dessous.

Configuration de la connexion au réseau sans fil - bouton PBC (WPS)

La méthode la plus simple pour configurer la connexion au réseau sans fil, c'est d'utiliser le bouton PBC (WPS).
Si votre routeur sans fil a un bouton PBC (WPS), suivez les étapes suivantes :

1. Dans le menu Network Settings (Paramètre réseau), appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Network Settings** (Paramètre réseau), puis sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE). L'écran Internet Protocol Setup (Config. prot. Internet) apparaît.
2. Appuyez sur le bouton **ROUGE(A)** de la télécommande.
3. Appuyez sur le bouton **PBC (WPS)** de votre routeur dans les deux minutes qui suivent. Votre appareil affiche l'écran Network Selection (Sélection réseau) et acquiert automatiquement tous les paramètres du réseau dont il a besoin, puis il se connecte à votre réseau. Quand il a terminé, il affiche un bouton **OK**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE) de votre télécommande.
4. Une fois la connexion au réseau configurée, appuyez sur le bouton **RETOUR** pour quitter l'écran Network Settings (Paramètre réseau).

Configuration de la connexion au réseau sans fil - recherche automatique du réseau

La plupart des réseaux sans fil ont un système de sécurité optionnel qui oblige les périphériques accédant au réseau à transmettre un code de sécurité chiffré appelé clé d'accès ou clé de sécurité. La clé de sécurité est basée sur un mot de passe, en général un mot ou une suite de lettres et de chiffres d'une longueur déterminée qu'il vous a été demandé de renseigner lorsque vous avez paramétré la sécurité de votre réseau sans fil. Si vous utilisez cette méthode pour configurer la connexion au réseau et que votre réseau sans fil est protégé par une clé de sécurité, vous devrez renseigner ce mot de passe.

▪ Configuration de la connexion au réseau

Pour configurer la connexion au réseau sans fil avec la fonction de recherche automatique du réseau, suivez les étapes suivantes :

1. Dans le menu Network Settings (Paramètre réseau), appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Network Settings** (Paramètre réseau), puis sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE). L'écran Internet Protocol Setup (Config. prot. Internet) apparaît.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Internet Protocol Setup** (Config. prot. Internet), puis sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).
3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Auto** ou **Manual** (Manuel), puis sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).
4. Appuyez sur le bouton ▲ pour aller dans Access **Point Selection** (Point d'accès Sélection), puis sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).La fonction Network (Réseau) recherche les réseaux sans fil présents. Une fois la recherche terminée, elle affiche la liste des réseaux détectés.

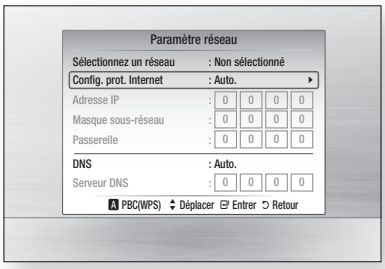

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 46 2010-09-28 오후 1:40:25

5. Dans la liste des réseaux, appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le réseau, puis sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).
6. Si le message PIN(PIN)/Security(Sécurité) apparaît, passez à l'étape 7. Si c'est l'écran de connexion au réseau qui apparaît, passez à l'étape 11.
7. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner PIN (PIN) ou Security (Sécurité). Pour la plupart des réseaux résidentiels, il faut sélectionner Security (Sécurité) (pour Clé de sécurité).
8. Sur l'écran Security (Sécurité), saisissez le mot de passe de votre réseau.

REMARQUE

- Vous devriez normalement pouvoir trouver votre mot de passe dans une des fenêtres de configuration de votre routeur ou de votre modem.

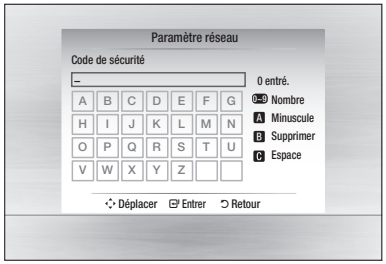

9. Pour saisir le mot de passe, suivez ces consignes générales :
   - Utilisez les touches numériques de votre télécommande pour saisir les chiffres.
   - Utilisez les touches de flèches de votre télécommande pour naviguer entre les boutons sur l'écran Security Key (Clé sécurité).
   - Appuyez sur la touche **ROUGE (A)** de la télécommande pour changer le mode d'affichage du texte apparaissant sur les touches en affichage de lettres majuscules/minuscules, de chiffres ou d'icônes. Pour entrer une lettre ou un symbole, positionnez le curseur sur la lettre ou le symbole en question, puis appuyez sur la touche **ENTER** (ENTRÉE).
   - Pour supprimer la lettre ou le chiffre saisi(e) en dernier, appuyez sur la touche **VERT (B).**
10. Lorsque vous avez terminé, appuyez d'abord sur la touche **BLEU (D)** de la télécommande, puis sur la touche **ENTER** (ENTRÉE).
11. Attendez le message de confirmation de la connexion et appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE). L'écran Network Settings (Paramètre réseau) apparaît.
12. Pour tester la connexion, appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner **Network Test** (Test réseau), puis appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).

Configuration de la connexion au réseau sans fil - Manuelle

Si la fonction Auto ne marche pas, vous devez configurez les paramètres du réseau manuellement.

Pour obtenir les paramètres du réseau sur la plupart des ordinateurs fonctionnant sous Windows, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. Faites un clic droit sur l'icône de la connexion réseau en bas à droite de l'écran.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur État.
3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur l'onglet Support.
4. Dans l'onglet Support, cliquez sur le bouton Détails. Les paramètres du réseau s'affichent.

Pour saisir les paramètres du réseau dans votre appareil, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans l'écran Internet Protocol Setup (Config. prot. Internet), appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Manual (Manuel), puis sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).
3. Appuyez sur les boutons ▼ pour aller dans le premier champ de saisie (IP Address (Adresse IP)).
4. Utilisez les touches numériques pour saisir les chiffres.

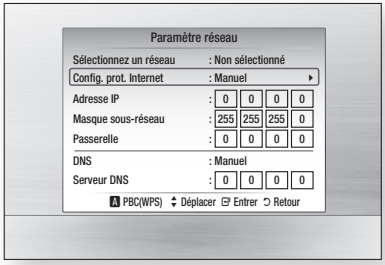

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 47 2010-09-28 오후 1:40:25

5. Quand vous avez rempli un champ, passez au champ suivant avec le bouton ►. Vous pouvez aussi utiliser les autres touches avec les flèches pour vous déplacer vers le haut et le bas et pour revenir en arrière.
6. Renseignez les champs **IP Address** (Adresse IP), **Subnet Mask** (Masque de sous-réseau), et **Gateway** (Passerelle).
7. Appuyez sur le bouton ▼ pour passer au champ **DNS**.
8. Appuyez sur le bouton ▼ pour aller dans le premier champ de saisie du DNS. Saisissez les chiffres comme pour les champs précédents.
9. Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton ▲ pour retourner à Access Point Selection (Point d'accès Sélection). Sélectionnez le réseau, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).
10. Passez à l'étape 6 de la procédure de configuration automatique du réseau sans fil ci-dessus et suivez les consignes à partir de ce point.

Network Test (Test réseau)

Utilisez ce menu pour vous connecter au réseau filaire ou contrôler si votre connexion au réseau fonctionne.

Network Status (État du réseau)

Vérifiez qu'une connexion au réseau et à Internet a été établie.

BD-LIVE Internet Connection (Connexion internet BD-LIVE)

Choisissez cette option pour autoriser la connexion à Internet en cas d'utilisation du service BD-LIVE.

- **Allow (All) (Autoriser (Tout)) :** la connexion Internet est autorisée pour tous les contenus BD-LIVE.
- **Allow (Valid Only) (Autoriser (Valide uniquement)) :** la connexion Internet est autorisée uniquement pour les contenus BD-LIVE auxquels un certificat valide est associé.
- **Prohibit (Interdire) :** aucune connexion Internet n'est autorisée pour les contenus BD-LIVE.

✎ **REMARQUE**

- **Qu'est-ce qu'un certificat valide ?** Lorsque l'appareil utilise BD-LIVE pour envoyer les données du disque et demander au serveur de certifier le disque, le serveur utilise les données transférées pour vérifier la validité du disque et renvoie le certificat à l'appareil.
- La connexion Internet peut être restreinte lors de l'utilisation d'un contenu BD-LIVE.

Language (Langue)

Vous pouvez sélectionnez la langue que vous préférez pour le menu d'accueil, le menu du disque, etc.

- **On-Screen Menu (Menu à l'écran) :** Sélectionnez la langue pour l'affichage.
- **Disc Menu (Menu du Disque) :** Sélectionnez la langue pour les menus du disque.
- **Audio** : Sélectionnez la langue du son du disque.
- **Subtitle (Sous-titres) :** Sélectionnez la langue des sous-titres du disque.

✎ **REMARQUE**

- La langue sélectionnée n'apparaîtra que si elle est prise en charge par le disque.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 48 2010-09-28 오후 1:40:25

Security (Sécurité)

Lorsque vous ouvrez ce menu pour la première fois, l'écran de configuration du mot de passe s'affiche. Renseignez ce code à 4 chiffres à l'aide des boutons numériques. (Le mot de passe par défaut est 0000.)

Parental Rating (Classement parental)

Cette fonction dépend des disques Blu-ray/DVD utilisés. Un niveau leur est attribué qui vous permet de contrôler le type de disque Blu-ray/DVD que vos enfants peuvent regarder. Sélectionnez le niveau de contrôle que vous souhaitez définir. Un niveau élevé indique que le programme est destiné exclusivement aux adultes. Par exemple, si vous désirez sélectionner le niveau 6, les disques dont le contenu est de niveau 7 ou 8 ne pourront pas être lus.

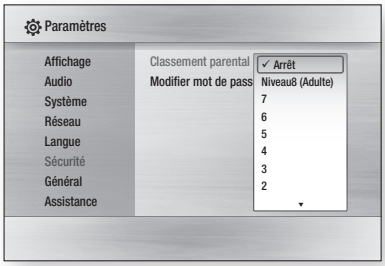

Change Password (Modifier le mot de passe)

Changez le code à 4 chiffres protégeant l'accès aux fonctions de sécurité.

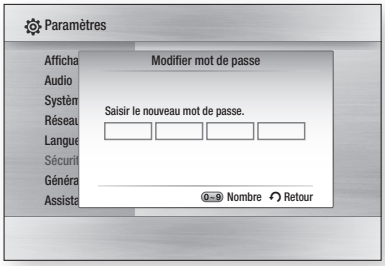

En cas d'oubli de votre mot de passe

1. Retirez le disque.
2. Appuyez sur le bouton **STOP** (ARRÊT) (■) de la face avant pendant 5 secondes minimum. Tous les réglages seront réinitialisés.

REMARQUE

- Lorsque les paramètres par défaut sont restaurés, toutes les données utilisateur enregistrées dans les données BD sont supprimées.

General (Général)

Background (Arrière-plan)

Vous pouvez changer le thème d'arrière-plan de l'écran du menu.

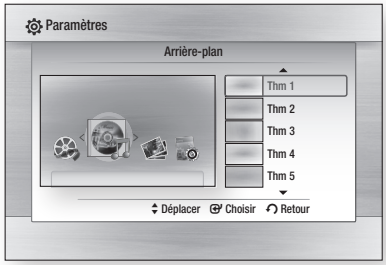

Front Display (Affichage du lecteur)

Modifiez la luminosité du panneau frontal.

- **Auto** : réduisez la luminosité pendant la lecture.
- **Réduite :** réduisez la luminosité de la fenêtre d'affichage.
- **Normale :** augmentez la luminosité de la fenêtre d'affichage.

Power On/Off Sound (Activer/Désactiver son)

Joue une musique lorsque vous allumez ou éteignez l'appareil.

- **Non :** désactivez le son.
- **Oui :** activez le son.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 49 2010-09-28 오후 1:40:26

Support (Assistance)

Software Upgrade (Mise à niveau du logiciel)

Ce menu vous permet de mettre à niveau le logiciel pour améliorer les performances ou avoir accès aux services supplémentaires. Vous pouvez vérifier la version actuelle du logiciel, le mettre à niveau par Internet et activer la fonction Auto upgrade notification (Notification de mise à niveau automatique). Si l'appareil est correctement connecté au réseau par câble ou via la technologie sans fil, il se connectera automatiquement au site Web Samsung à chaque fois que vous l'allumerez et il téléchargera toutes les mises à jour éventuelles.

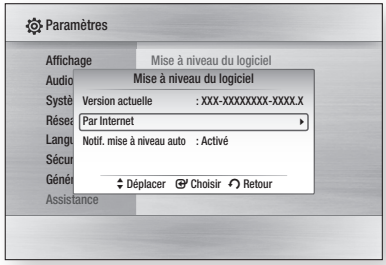

1. Pour sélectionner **By Internet** (Par Internet), appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE). Un message apparaîtra si une mise à jour est disponible.
2. Si vous sélectionnez **Yes** (Oui), l'appareil s'éteindra et redémarrera automatiquement. (Ne le rallumez pas manuellement !)
3. La barre de progression de la mise à jour s'affichera. L'appareil s'éteindra automatiquement une fois la mise à jour effectuée.
4. Appuyez sur le bouton **POWER** (MARCHE/ARRÊT) pour allumer l'appareil.

REMARQUE

- La mise à jour sera terminée une fois que l'appareil se sera à nouveau éteint après le redémarrage automatique. Appuyez sur le bouton **POWER** (MARCHE/ARRÊT) si vous souhaitez allumer l'appareil mis à jour. Ne jamais éteindre ni allumer l'appareil manuellement pendant le processus de mise à jour.
- Samsung Electronics n'assume aucune responsabilité légale à l'égard des appareils dont le mauvais fonctionnement est provoqué par une connexion Internet instable ou une négligence de la part de l'utilisateur pendant la procédure de mise à niveau du logiciel.

Vous pouvez également mettre à jour le logiciel d'une des deux manières suivantes, la mise à jour étant la même que par le biais du menu **By Internet** (Par Internet).

- **USB** : visitez le site www.samsung.com/bluraysupport, puis téléchargez et enregistrez le logiciel le plus récent (fichier de lecture RUF) sur une mémoire flash USB. Connectez la mémoire flash USB au port USB de l'appareil (le tiroir disque doit être vide) afin de mettre à jour le logiciel, puis suivez les instructions qui s'affichent à l écran.

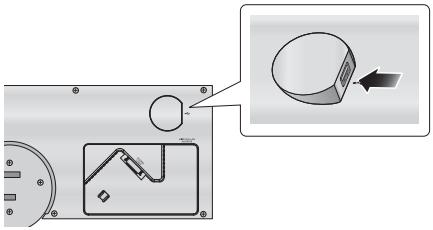

- **CD** : visitez le site www.samsung.com/bluraysupport, puis téléchargez et enregistrez le logiciel le plus récent (fichier de lecture RUF) sur un disque. Insérez celui-ci dans l'appareil et lisez-le afin de lancer la mise à jour, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

REMARQUE

- Pour effectuer la mise à niveau logicielle via la prise USB Host, aucun disque ne doit être inséré dans l'appareil.
- Si vous souhaitez annuler la mise à niveau en cours de téléchargement des données de mise à niveau, appuyez sur **ENTER** (ENTRÉE).
- Une fois la mise à niveau du système terminée, vérifiez les informations relatives au logiciel dans le menu Software Upgrade (Mise à niveau du logiciel).
- N'éteignez pas l'appareil pendant la mise à niveau du système car cela risquerait d'entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Les mises à niveau logicielles via la prise USB Host (hôte USB) doivent être effectuées uniquement à l'aide d'une carte mémoire flash USB.

Contact Samsung (Contacter Samsung)

Informations de contact si vous avez besoin d'une assistance pour l'appareil.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 50 2010-09-28 오후 1:40:27

Fonctions de base

Lecture d'un disque

Lecture

1. Insérez un disque dans le chargeur en orientant son étiquette vers le haut.
2. Appuyez sur le bouton **PLAY** (LECTURE) (►).

Boutons de lecture

PLAY (LECTURE) (►)	Démarre la lecture.
STOP (ARRÊT) (■)	Arrête la lecture. • Si vous appuyez sur le bouton une fois : la position d'arrêt est mémorisée. • Si vous appuyez sur le bouton deux fois : la position d'arrêt n'est pas mémorisée. (Cette fonction peut ne pas fonctionner sur certains disques Blu-ray BD-J).
PAUSE (❚❚)	Suspend la lecture.

✎ **REMARQUE**

- La mention « Not Available » (Non disponible) apparaît lorsque vous appuyez sur un bouton non valide.

Structure des disques

Les contenus des disques sont en général organisés comme suit :

- **Disques Blu-ray, DVD Vidéo**

- **CD audio (CD-DA)**

- **MP3, WMA, DivX, MKV et MP4**

Utilisation du menu du disque, du menu des titres et du menu contextuel

Utilisation du menu du disque

BD-ROM DVD-VIDEO

1. En cours de lecture, appuyez sur le bouton **DISC MENU** (MENU DU DISQUE) de la télécommande.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼◄ ► pour faire votre choix, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).

✎ **REMARQUE**

- Selon les disques, les entrées du menu peuvent varier et il est possible que ce menu ne soit pas disponible.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 51 2010-09-28 오후 1:40:27

Utilisation du menu des titres

DVD-VIDEO

1. En cours de lecture, appuyez sur le bouton **TITLE MENU** (MENU TITRE) de la télécommande.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼◄ ► pour sélectionner le titre voulu, puis sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).

REMARQUE

- Selon les disques, les entrées du menu peuvent varier et il est possible que ce menu ne soit pas disponible.
- Le menu Titre (Titre) ne s'affichera que s'il y a au moins deux titres sur le disque.

Lecture de la liste de titres

BD-RE/-R

1. En cours de lecture, appuyez sur le bouton **DISC MENU** (MENU DU DISQUE) ou **TITLE MENU** (MENU TITRE).
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le titre voulu dans la liste des titres et appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).

Utilisation du menu contextuel

BD-ROM

1. En cours de lecture, appuyez sur le bouton **POPUP MENU** (MENU CONTEXTUEL) de la télécommande.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼◄ ► ou sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE) pour sélectionner le menu de votre choix.

REMARQUE

- Selon les disques, les entrées du menu peuvent varier et il est possible que ce menu ne soit pas disponible.

Utilisation des fonctions Search (Rechercher) et Skip (Ignorer)

Au cours de la lecture, vous pouvez effectuer une recherche rapide dans un chapitre ou une piste et utiliser la fonction Skip (Ignorer) pour passer à la sélection suivante.

Rechercher une scène

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD+RW/+R DivX/MKV/MP4

- Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **SEARCH** (RECHERCHER) (◀◀ ▶▶).
  À chaque fois que vous appuyez sur le bouton **SEARCH** (RECHERCHER) (◀◀ ▶▶) les vitesses de lecture défilent dans l'ordre suivant :

BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R, DVD-VIDEO	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4 → ▶▶ 5 → ▶▶ 6 → ▶▶ 7 ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4 → ◀◀ 5 → ◀◀ 6 → ◀◀ 7
DivX, MKV, MP4	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3

- Pour reprendre la lecture à une vitesse normale, appuyez sur le bouton **PLAY** (LECTURE) (▶).

REMARQUE

- Aucun son n'est émis pendant la recherche.

Ignorer des chapitres

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD+RW/+R DivX/MKV/MP4

- Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **SKIP** (IGNORER) (I◀◀ ▶▶I).
  Si vous appuyez sur le bouton **SKIP** (IGNORER) (▶▶I) vous passez au chapitre suivant.
  Si vous appuyez sur le bouton **SKIP** (IGNORER) (I◀◀) vous revenez au début du chapitre. Si vous appuyez une nouvelle fois, vous passez au début du chapitre précédent.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 52 2010-09-28 오후 1:40:27

Lecture en vitesse lente/en mode pas à pas

Lecture en vitesse lente

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD+RW/+R DivX/MKV/MP4

- En mode pause, appuyez sur le bouton **SEARCH** (RECHERCHER) (▶▶).
  Si vous appuyez sur le bouton **SEARCH** (RECHERCHER) (▶▶) la vitesse de lecture est réduite à I▶ 1/8 I▶ 1/4 I▶ 1/2
- Pour reprendre la lecture à une vitesse normale, appuyez sur le bouton **PLAY** (LECTURE) (▶).

REMARQUE

- Aucun son n'est émis pendant la lecture en vitesse lente.
- La vitesse lente ne fonctionne que dans le sens normal de lecture.

Lecture en mode pas à pas

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD+RW/+R DivX/MKV/MP4

- En mode pause, appuyez sur le bouton **PAUSE** (II). Une nouvelle image s'affiche chaque fois que vous appuyez sur le bouton **PAUSE** (II).
- Pour reprendre la lecture à une vitesse normale, appuyez sur le bouton **PLAY** (LECTURE) (▶).

REMARQUE

- Aucun son n'est émis pendant le mode pas à pas.
- La fonction pas à pas ne fonctionne que dans le sens normal de lecture.

Répétition de la lecture

Répétition du titre ou du chapitre

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD+RW/+R

Répétition du titre ou du chapitre du disque.



1. En cours de lecture, appuyez sur le bouton **REPEAT** (RÉPÉTITION) de la télécommande.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Chapter** (Chapitre) ou **Title** (Titre), puis appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).

3. Pour reprendre la lecture normale, appuyez une nouvelle fois sur le bouton **RÉPÉTITION**.
4. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Non**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

REMARQUE

- Selon les disques, il est possible que la fonction Répétition ne soit pas disponible.

Répétition de la section

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD+RW/+R



1. En cours de lecture, appuyez sur le bouton **RÉPÉTITION** de la télécommande.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Répétition A-B** (Répétition A-B).

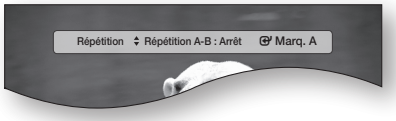

3. Appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE) au moment où vous souhaitez que la répétition commence (A).
4. Appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE) au moment où vous souhaitez que la répétition se termine (B).
5. Pour reprendre la lecture normale, appuyez une nouvelle fois sur le bouton **RÉPÉTITION**.
6. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

REMARQUE

- Si vous configurez le point (B) dans les 5 secondes, le message d'interdiction s'affiche.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 53 2010-09-28 오후 1:40:28

Utilisation du bouton TOOLS (OUTILS)

Pendant la lecture, vous pouvez accéder au menu du disque en appuyant sur le bouton **TOOLS** (OUTILS).

- **Écran du menu TOOLS (OUTILS).**

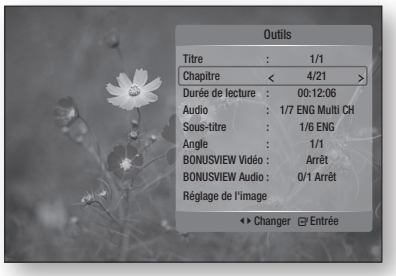

REMARQUE

- L'affichage du menu TOOLS (OUTILS) peut varier d'un disque à l'autre.

Accès direct à la scène souhaitée

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD+RW/+R

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS** (OUTILS).
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Title** (Titre), **Chapter** (Chapitre) ou **Playing Time** (Durée de lecture).
3. Renseignez le titre, le chapitre ou la durée de lecture souhaités avec les touches numériques et appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).

Sélection de la langue audio

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DivX/MKV/MP4

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS** (OUTILS).
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Audio**.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).
4. Appuyez sur les boutons ◄► de la télécommande pour sélectionner la bande-son de votre choix.

REMARQUE

- L'icône ◄► ne s'affiche pas à l'écran si la section BONUSVIEW (BONUSVIEW) ne contient pas de réglages BONUSVIEW audio.
- Les informations concernant le mode principal/secondaire s'affichent également si le disque Blu-ray dispose d'une section BONUSVIEW.
- Utilisez le bouton ◄► pour basculer entre le mode audio principal et le mode audio secondaire.
- Cette fonction dépend des langues de la bande-son encodées sur le disque et peut ne pas être disponible.
- Un disque Blu-ray peut contenir jusqu'à 32 langues et un DVD jusqu'à 8.
- Certains disques Blu-ray peuvent vous permettre de sélectionner une bande son LPCM multicanal ou Dolby Digital en anglais.

Sélection de la langue de sous-titrage

BD-ROM DVD-VIDEO DivX/MKV/MP4

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS** (OUTILS).
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Subtitle** (Sous-titres).
3. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner la langue de sous-titrage de votre choix.

REMARQUE

- Selon le type de disque Blu-ray ou DVD, vous pouvez modifier le sous-titrage souhaité dans le menu du disque.
  Appuyez sur le bouton **DISC MENU** (MENU DU DISQUE).
- Cette fonction dépend des sous-titres encodés sur le disque et peut ne pas être disponible sur tous les disques Blu-ray/DVD.
- Un disque Blu-ray peut contenir jusqu'à 255 langues de sous-titrage et un DVD jusqu'à 32.
- Les informations concernant le mode principal/secondaire s'affichent également si le disque Blu-ray dispose d'une section BONUSVIEW (BONUSVIEW).
- Cette fonction modifie à la fois les sous-titres principaux et secondaires.
- Le nombre total de sous-titres, c'est la somme des sous-titres principaux et des sous-titres secondaires.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 54 2010-09-28 오후 1:40:29

Fonction de sous-titrage

DivX/MKV/MP4

- Vous devez être familier avec l'extraction vidéo et la mise en forme des données pour pouvoir utiliser correctement cette fonction.
- Pour utiliser la fonction de sous-titrage, enregistrer le fichier des sous-titres (*.smi) sous le même nom que le fichier DivX (*.avi), dans le même dossier.
  Example. Root Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Jusqu'à 60 caractères alphanumériques ou 30 caractères asiatiques (caractères à deux octets tels que les caractères coréens et chinois) pour le nom du fichier.

Changement d'angle de la caméra

BD-ROM DVD-VIDEO

Lorsqu'un disque Blu-ray/DVD propose plusieurs angles de vue pour une scène donnée, vous pouvez utiliser la fonction ANGLE (ANGLE).

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS** (OUTILS).
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Angle**.
3. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner l'angle souhaité.

Sélection du réglage de l'image

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD+RW/+R

Cette fonction vous permet de régler la qualité vidéo lorsque votre appareil est relié à un téléviseur via HDMI.

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS** (OUTILS).
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Picture Setting** (Réglage de l'image), puis appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).
3. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner le **réglage de l'image** voulu, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).
   - **Dynamic (Dynamique) :** sélectionnez ce réglage pour augmenter la netteté.
   - **Normal** : sélectionnez ce réglage pour la plupart des applications d'affichage.
   - **Movie (Film) :** le meilleur réglage pour visionner des films.
   - **User (Utilisateur) :** l'utilisateur peut régler la netteté et la réduction du bruit.

Réglage de la fonction BONUSVIEW (BONUSVIEW)

BD-ROM

La fonction BONUSVIEW (BONUSVIEW) vous permet de visualiser des contenus supplémentaires (tels que des commentaires) dans une petite fenêtre pendant la lecture du film. Cette fonction n'est accessible que si le disque est doté de la fonction bonusview.

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS** (OUTILS).
2. Appuyez sur les boutons ▲▼pour sélectionner **BONUSVIEW Video** (BONUSVIEW Vidéo) ou **BONUSVIEW Audio** (BONUSVIEW Audio).
3. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner la fonction bonusview de votre choix.

REMARQUE

- Si vous basculez depuis BONUSVIEW Video (BONUSVIEW Vidéo), BONUSVIEW Audio (BONUSVIEW Audio) change automatiquement en fonction de BONUSVIEW Video (BONUSVIEW Vidéo).

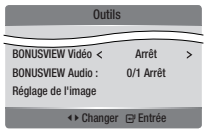

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 55 2010-09-28 오후 1:40:29

Écouter de la musique

Audio CD MP3/WMA

Boutons de la télécommande servant à écouter de la musique

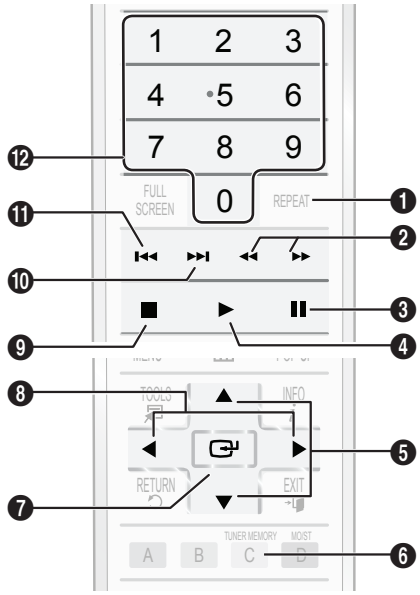

❶	Boutons **REPEAT (RÉPÉTITION) :** permet de sélectionner le mode de lecture dans la Playlist (Liste de lecture).
❷	Boutons **SEARCH (RECHERCHER) :** lecture rapide. (CD audio (CD-DA) uniquement)
❸	Bouton **PAUSE (PAUSE) :** permet de suspendre la lecture.
❹	Bouton **PLAY (LECTURE) :** permet de lire la piste sélectionnée.
❺	Boutons ▲▼ : permettent de sélectionner une piste ou un dossier dans la Music List (Liste musicale) ou dans la Playlist (Liste de lecture).
❻	Bouton **JAUNE(C) :** sélection ou annulation de la sélection d'une piste dans la Music List (Liste musicale).
❼	Bouton **ENTER (ENTRÉE) :** permet de lire et de mettre en pause la piste sélectionnée.
❽	boutons ◄►: Lecture rapide. (sauf pour le CD Audio (CD-DA))
❾	Bouton **STOP (ARRÊT) :** permet d'arrêter la lecture d'une piste.
❿	Bouton **SKIP (IGNORER)** (⏭) : en cours de lecture, permet de passer à la page suivante de la Music List (Liste musicale) ou de passer à la piste suivante de la Playlist (Liste de lecture).
⓫	Bouton **SKIP (IGNORER)** (⏮): en cours de lecture, permet de passer à la page précédente de la Music List (Liste musicale) ou de passer à la piste précédente de la Playlist (Liste de lecture). Si vous appuyez sur ce bouton après trois secondes de lecture dans la Playlist (Liste de lecture), la lecture reprend au début de la piste en cours. Mais si vous appuyez sur ce bouton dans les trois premières secondes de lecture de la Playlist (Liste de lecture), la lecture reprend à la piste précédente.
⓬	Boutons **numériques :** appuyez sur le numéro de la piste voulue pendant la lecture de la Playlist (Liste de lecture). Cette piste sera alors lue.

Lecture d'un CD AUDIO (CD-DA)/MP3

1. Insérez un CD audio (CD-DA) ou un disque MP3 dans le tiroir disque.
   - Pour un CD audio (CD-DA), la première piste est lue automatiquement.
   - Pour un disque MP3, appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Music** (Musique), puis appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).

Éléments de l'écran Audio CD(CD-DA)/ MP3 (CD audio (CD-DA)/MP3)

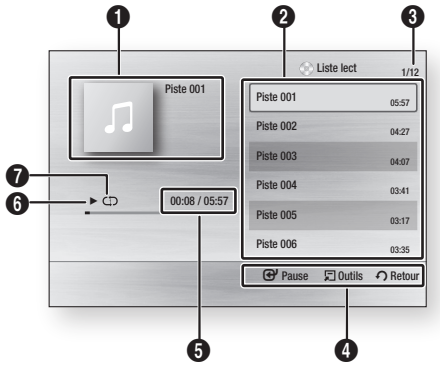

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 56 2010-09-28 오후 1:40:29

❶	Informations musicales.
❷	Liste de lecture.
❸	Page en cours/nombre total de pages.
❹	Boutons disponibles.
❺	Durée de lecture écoulée/durée de lecture totale
❻	État de la lecture.
❼	Lecture répétée.

2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la piste voulue, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).

Répétition d'un CD audio (CD-DA)/MP3

1. Appuyez sur le bouton **REPEAT** (RÉPÉTITION) pendant la lecture de la Playlist (Liste de lecture).
2. Sélectionnez le mode de lecture voulu en appuyant plusieurs fois sur le bouton **REPEAT** (RÉPÉTITION).



Non	CD audio (CD-DA)/MP3	Les pistes du disque sont lues dans l'ordre dans lequel elles ont été enregistrées sur le disque.
(↻) Track (Piste)	CD audio (CD-DA)	La piste en cours est répétée.
(↻) One (Une fois)	MP3	La piste en cours est répétée.
(↻) All (Tous)	CD audio (CD-DA)/MP3	Toutes les pistes sont répétées.
(⇄)Shuffle (Aléatoire)	CD audio (CD-DA)/ MP3	L'option de lecture aléatoire permet de lire les pistes d'un disque dans un ordre aléatoire.

Playlist (Liste de lecture)

1. Insérez un CD audio (CD-DA) ou un disque MP3 dans le tiroir disque.
   - Pour un CD audio (CD-DA), la première piste est lue automatiquement.
   - Pour un disque MP3, appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Music** (Musique), puis appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).
2. Pour accéder à la Music List (Liste musicale), appuyez sur le bouton **STOP** (ARRÊT) (■) ou **RETOUR**.
   L'écran Music List (Liste musicale) s'affiche.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼◄► pour aller à la piste audio souhaitée, puis sur le bouton **JAUNE(C)** pour cocher la piste. Répétez cette procédure pour sélectionner d'autres pistes.

4. Si la liste de lecture contient une piste que vous ne souhaitez pas, appuyez à nouveau sur le bouton **JAUNE(C).** La piste sélectionnée est alors supprimée.
5. Appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE) pour lire les pistes sélectionnées.
   La piste sélectionnée est lue automatiquement.

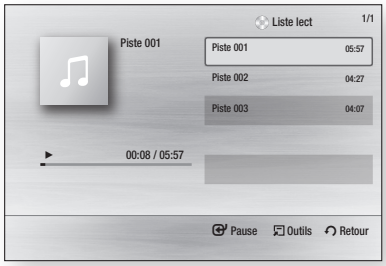

6. Pour accéder à la Music List (Liste musicale), appuyez sur le bouton **STOP** (ARRÊT) (■) ou **RETOUR**.
7. Pour accéder à la Playlist (Liste de lecture), appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).

REMARQUE

- Vous pouvez créer une liste de lecture contenant jusqu'à 99 pistes sur CD audio (CD-DA).

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 57 2010-09-28 오후 1:40:30

Mode sonore

Fonction DSP (Traitement de signal numérique)

Cette option permet de régler et de stabiliser le niveau du volume afin d'éviter les changements de niveau importants lorsque vous changez de chaîne ou pendant un changement de scène.

Appuyez sur la touche **DSP.**

SMART SOUND → MP3 ENHANCER → POWER BASS → DSP MODE OFF

- **SMART SOUND** : Cette option permet de régler et de stabiliser le niveau du volume afin d'éviter les changements de niveau importants lorsque vous changez de chaîne ou pendant un changement de scène.
- **AMÉLIORATEUR MP3 :** Cette option vous permet également d'améliorer votre expérience sonore (musique MP3 par ex.). Vous pouvez mettre à niveau le son MP3 (24 kHz, 8 bits) au son de CD (44,1 kHz, 16 bits).
- **POWER BASS** : Cette fonction améliore les graves pour un effet de son plus profond.

MODE SFE (Effet du champ acoustique)

Vous pouvez régler le mode SFE le plus approprié au genre de musique que vous écoutez.

Appuyez sur la touche **SFE MODE** (MODE ECA).

HALL1	Offre des voix nettes comme dans une salle de concert.
HALL2	Offre des voix nettes comme dans une salle de concert, moins puissant que HALL1.
JAZZ	Conseillé pour le jazz.
CHURCH	Procure le sentiment d'être dans une grande église.
ROCK	Conseillé pour le rock and roll.
SFE OFF	A sélectionner pour l'écoute normale.

Mode Dolby Pro Logic II

Vous pouvez sélectionner le mode audio Dolby Pro Logic II souhaité.

Appuyez sur la touche **PL II**

Installation des enceintes à l' aide de DPL IIz

1. Spécifiez les réglages d'enceinte de DPL IIz sur « Activé ». (Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la page 40.)
2. Appuyez sur la touche **PL II** de la télécommande jusqu'à ce que la mention « DPL IIz » ou « DPL IIz OFF » apparaisse à l'écran. Spécifiez « DPL IIz » pour activer la reproduction du son depuis les enceintes avant centrales ou en hauteur.

DPLIIz	Vous pouvez écouter une source sonore 2 canaux en son ambiophonique 7.1 canaux avec toutes les enceintes activées. - Il se peut qu'une enceinte ne soit pas émise, en fonction du signal d'entrée.
DPLII OFF (DPLII ARRÊT)	Sélectionnez cette option pour écouter le son reproduit via les enceintes frontales gauche et droite ainsi que par le seul caisson de basse.

Installation des enceintes à l'aide de DPL IIx

1. Spécifiez les réglages d'enceinte de DPL IIz sur « Désactivé ». (Pour plus de détails, reportez-vous à la page 40.)
2. Appuyez la touche **PL II** de la télécommande jusqu'à que vous affichiez le réglage souhaité. Une fois que vous effectuez la sélection selon le mode souhaité, le son retentira via les enceintes arrière.

MUSIC	Lorsque vous écoutez de la musique, vous entendez les effets sonores comme si vous écoutiez un morceau joué en direct.
CINEMA	Assure un son plus réel à la bande son du film.
PRO-LOGIC	Vous pouvez écouter une source sonore 2 canaux en son ambiophonique 7.1 canaux avec toutes les enceintes activées. - Il se peut qu'une enceinte ne soit pas émise, en fonction du signal d'entrée.
MATRIX	Vous bénéficierez d'un son ambiophonique multi-canaux.
DPL IIx GAME	Vous entendez les vrais bruitages des jeux vidéo.
STEREO	Permet que le son ne soit diffusé que par les enceintes avant gauche et droite et le caisson de graves.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 58 2010-09-28 오후 1:40:30

✎ REMARQUE

- Dolby Prologic II n'est pas disponible pour les sources sonores encodées au format 7.1 canaux ou en son HD.
- Pour la lecture de CD/MP3 audio 2 canaux, le récepteur sans fil n'émet pas de son (sur les enceintes centrales et en hauteur à l'arrière et l'avant).
- Pour la lecture de DVD en 5.1 canaux et de BD en 5.1/7.1 canaux, le récepteur sans fil n'émet pas de son (sur les enceintes centrales et en hauteur à l'arrière et l'avant), indépendamment des réglages de son. Pour la lecture de CD/MP3 et la diffusion TV audio à 2 canaux, réglez Dolby Prologic sur ON pour faire retentir le son du récepteur sans fil (sur les enceintes centrales et en hauteur à l'arrière et l'avant).
- Si vous sélectionnez le mode Dolby Pro Logic II, connectez votre périphérique aux prises d'entrée AUDIO INPUT (G et D) de l'appareil. Si vous ne connectez qu'une seule entrée (G ou D), l'écoute du son ambiophonique est impossible.
- Ce mode est disponible en sortie audio 2 canaux et 5.1 canaux. Le son émis sur 7.1ch audio est directement transmis sans aucune altération.

Lecture d'une image

JPEG

Lecture d'un disque JPEG

1. Insérez un disque JPEG dans le tiroir disque.
2. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner les Photos, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).
3. Appuyez sur les boutons ▲▼◄► pour sélectionner le dossier à lire, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).
4. Appuyez sur les boutons ▲▼◄► pour sélectionner la photo que vous voulez lire, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).

✎ REMARQUE

- Vous ne pouvez pas grossir les sous-titres et les symboles de classification des programmes en mode plein écran.

Utilisation du bouton TOOLS (OUTILS)

En cours de lecture du diaporama, vous pouvez accéder à différentes fonctions en appuyant sur le bouton **TOOLS** (OUTILS).

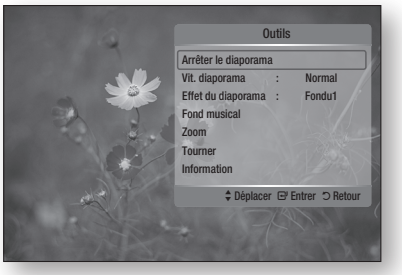

- **Start Slide Show (Arrêter le diaporama) :** permet d'arrêter le diaporama.
- **Slide Show Speed (Vitesse diaporama)** : permet de régler la vitesse d'affichage du diaporama.
- **Slide Show Effect (Effet diaporama) :** Sélectionnez cette option si vous souhaitez obtenir un effet de diaporama.
- **Background Music (Fond musical) :** permet d'écouter de la musique pendant l'affichage d'une photo.
- **Zoom** : permet de grossir la photo visionnée. (Grossissement jusqu'à 4 fois).
- **Rotate (Pivoter) :** permet de faire pivoter la photo. (Dans le sens des aiguilles d'une montre ou en sens inverse).
- **Information** : permet d'afficher les informations relatives à la photo, telles que le nom, la taille, etc.

✎ REMARQUE

- Pour activer la fonction Background Music (Fond musical), les fichiers musicaux et MP3 doivent se trouver dans le même dossier. Cependant, la qualité du son peut être affectée par le débit binaire du fichier MP3, la taille de la photo et la méthode d'encodage.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 59 2010-09-28 오후 1:40:31

Lecture d'un périphérique de stockage USB

Vous pouvez utiliser la connexion USB pour la lecture des fichiers multimédia (MP3, JPEG, DivX, etc.) téléchargés depuis un périphérique de stockage USB.

1. Allez au menu d'accueil.
2. En mode Stop (Arrêt), connectez le périphérique de stockage USB au port USB situé sur la face avant de l'appareil. Le message « Do you want to access the device? (Accéder au périphérique?) » s'affiche.
3. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Yes** (Oui), puis sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).
4. Appuyez sur le bouton **ROUGE(A).**

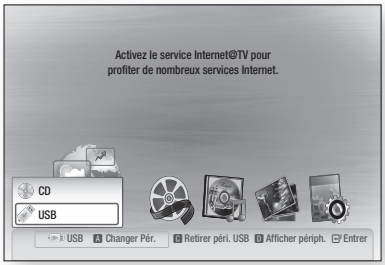

5. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **USB**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).
6. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner les vidéos, la musique ou les photos désirées, puis sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).

4-1. Appuyez sur le bouton **BLEU(D).**

5-1. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner USB, puis sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).

6-1. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner les vidéos, la musique ou les photos désirées, puis sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).

7. Pour lire les fichiers de vidéo, de musique ou de photo, reportez-vous aux pages 51 à 59.

✎ REMARQUE

- Vous devez retirer le périphérique de stockage USB en utilisant la fonction de retrait de périphériques en toute sécurité pour ne pas risquer d'endommager la mémoire USB. Appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu d'accueil, sélectionnez le bouton **JAUNE(C)** puis appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).
- Lorsque les fichiers Audio-CD (CD-DA), MP3 et JPEG sont en mode Stop (Arrêt), vous ne pouvez pas afficher l'image en plein écran en appuyant sur le bouton **FULL SCREEN** (PLEIN ÉCRAN) de la télécommande.
- Si vous insérez un disque pendant la lecture d'un périphérique de stockage USB, le device mode (mode périphérique) basculera automatiquement sur DVD ou CD.
- Pour écouter vos fichiers musicaux avec un son de canal 5,1, vous devez régler le mode Dolby Pro Logic II sur Matrix (Matrice). (Reportez-vous en page 53)

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 60 2010-09-28 오후 1:40:32

Écoute de la radio

Utilisation des touches de la télécommande

1. Appuyez sur la touche **FONCTION** pour sélectionner **FM.**
2. Sélectionnez une station.
   - **Syntonisation automatique 1 :** Lorsque vous appuyez sur la touche ⏮ ⏭ une station préréglée est sélectionnée.
   - **Syntonisation automatique 1 :** Maintenez la touche **TUNING/CH** (SYNTONISATION/CANAL) (∧∨) enfoncée pour rechercher automatiquement les stations.
   - **Syntonisation manuelle :** Appuyez sur la touche **TUNING/CH** (SYNTONISATION/CANAL) (∧∨) pour augmenter ou diminuer une fréquence.

Réglage Mono/Stéréo

Appuyez sur la touche **MO/ST.**



- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le son est commuté entre **STÉRÉO** et **MONO.**
- Dans une zone de faible réception, sélectionnez **MONO** pour une réception claire sans interférence.

Préréglage des stations

Exemple : Préréglage en mémoire du canal FM 89.10

1. Appuyez sur la touche **FONCTION** pour sélectionner **FM**.
2. Appuyez sur la touche **TUNING/CH** (SYNTONISATION/CANAL) (∧∨) pour sélectionner <89.10>.
3. Appuyez sur la touche **TUNER MEMORY** (MÉMOIRE SYNTONISEUR).
   - Le mot NUMBER (NUMÉRO) clignote à l'écran.



4. Appuyez sur la touche ⏮ ⏭ pour sélectionner le numéro préréglé.
   - Vous pouvez sélectionner entre 1 et 15 présélections.
5. Appuyez à nouveau sur la touche **TUNER MEMORY** (MÉMOIRE SYNTONISEUR).
   - Appuyez sur la touche **TUNER MEMORY** (MÉMOIRE SYNTONISEUR) avant que NUMBER (NUMÉRO) ne disparaisse de l'écran.
   - NUMBER (NUMÉRO) disparaît de l'écran et la station est mémorisée.
6. Pour prérégler une autre station, répétez les étapes 2 à 5.
   - Pour syntoniser une station préréglée, appuyez sur la touche ⏮ ⏭ de la télécommande pour sélectionner un canal.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 61 2010-09-28 오후 1:40:33

Services réseau

Vous pouvez bénéficier de différents services tels qu'Internet@TV ou BD-LIVE en connectant l'appareil au réseau.

Lisez les consignes ci-dessous avant d'utiliser un des services réseau.

1. Connectez l'appareil au réseau. (Reportez-vous aux pages 32 à 33.)
2. Configurez les paramètres du réseau. (Reportez-vous aux pages 45 à 48.)

Utilisation du service Internet@TV

Connectez l'appareil au réseau pour télécharger des applications payantes ou gratuites. Internet@TV enrichit votre appareil de contenus et de services du Web utiles et divertissants. Bénéficiez d'applications telles que les actualités, les prévisions météorologiques, la bourse, des jeux, des films et de la musique.

Vous pouvez également utiliser cette fonction en appuyant sur le bouton **INTERNET@** de la télécommande.

Premiers pas avec Internet@TV

1. Allez au menu d'accueil.

2. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Internet@TV** puis appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).
3. Sur l'écran de démarrage du service Internet@TV, l'écran de contrat de service s'affiche. Avant de pouvoir bénéficier du service Internet@TV, vous devez accepter les conditions du service.
4. Une fois que vous avez accepté le contrat de service, le service Internet@TV lance la procédure de mise à jour. Ceci prend quelques minutes. Quand la mise à jour est terminée, l'écran du menu Internet@TV s'affiche.

Vue d'Internet@TV

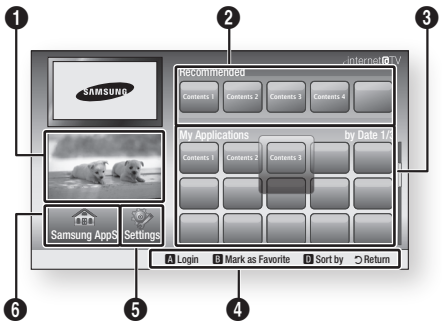

1	**Commercial (Informations commerciales) :** Affichage du Guide Internet@TV, introduction à l'appareil et introduction aux nouvelles applications.
2	**Recommended (Recommandé) :** Affichage des contenus recommandés géré par Samsung.
3	**My Application (Mon application) :** Affichage de la galerie personnalisée que vous pouvez ajouter ou supprimer.
4	**Navigation Help (Aide) :** boutons de la télécommande disponibles. • **ROUGE(A) :** pour se connecter au service Internet@TV. • **VERT(B) :** pour ajouter une application aux favoris. • **BLEU(D) :** pour trier les applications. • **Retour :** pour revenir au menu précédent.
5	**Settings (Paramètres) :** Vous pouvez configurer le système, créer des comptes, etc.
6	**Samsung AppS :** Vous pouvez télécharger diverses applications payantes ou gratuites.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 62 2010-09-28 오후 1:40:33

Utilisation du clavier

Grâce à la télécommande, vous pouvez utiliser le clavier à l'écran avec plusieurs applications Internet@TV pour entrer du texte.

En appuyant sur le bouton **FULL SCREEN** de la télécommande lorsque vous utilisez le clavier de l'écran, vous pouvez faire basculer les champs de texte entre les lettres majuscules, les lettres minuscules, les chiffres et les icônes.

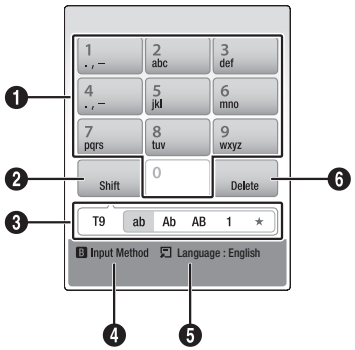

❶	Clavier numérique actuel. Sert à saisir les caractères.
❷	Appuyez sur la touche **FULL SCREEN** de la télécommande pour changer de mode de saisie. : ab, Ab, AB, chiffres ou icônes.
❸	Affiche le mode de saisie actuellement sélectionné.
❹	Appuyez sur la touche **GREEN (B) (VERT (B))** de la télécommande pour changer de mode de saisie. (T9 ou ABC)
❺	Appuyez sur la touche **TOOLS (OUTILS)** de la télécommande pour changer de langue.
❻	Appuyez sur la touche **REPEAT** de la télécommande pour supprimer un caractère.

Voici par exemple comment rechercher une adresse dans Google Maps :

1. Appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE) de la télécommande sur l'icône Google Maps d'Internet@TV.
2. Appuyez sur le bouton **VERT(B)** pour pouvoir utiliser la fonction SEARCH (RECHERCHER).
3. Appuyez sur les boutons ◄► pour passer à la fenêtre « Search or address (Recherche ou adresse) ».
4. Appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE) pour pouvoir utiliser la fonction « Search or address (Recherche ou adresse) ».
5. Par exemple, admettons que vous vouliez saisir l'adresse suivante : 105 Challenger Rd., Ridgefield Park NJ.
6. Appuyez deux fois sur le bouton **FULL SCREEN** de la télécommande pour faire basculer le mode de saisie des lettres minuscules aux chiffres.
7. Appuyez sur « 1 », « 0 », « 5 ».
8. Appuyez sur le bouton **JAUNE(C)** de la télécommande pour insérer un espace.
9. Appuyez 3 fois sur le bouton **FULL SCREEN** de la télécommande pour faire basculer le mode de saisie des chiffres aux lettres majuscules.
10. Appuyez 3 fois sur le bouton **« 2 »** pour saisir **C.**
11. Appuyez 3 fois sur le bouton **FULL SCREEN** de la télécommande pour faire basculer le mode de saisie des lettres majuscules aux lettres minuscules.
12. Appuyez sur les boutons de la télécommande pour saisir le reste de l'adresse « Challenger Rd., Ridgefield Park NJ ».
13. Appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTRÉE).
14. La carte et l'adresse s'affichent à l'écran.

✎ REMARQUE

- Samsung Electronics n'assume aucune responsabilité légale en cas d'interruption du service Internet@TV provoquée par le fournisseur du service quelle qu'en soit la cause.
- Le service Internet@TV sert à télécharger et traiter des données via Internet pour vous permettre de bénéficier de contenus Internet sur l'écran de votre téléviseur.
  Si la connexion Internet n'est pas stable, le service peut être ralenti ou interrompu. De plus, l'appareil peut s'éteindre automatiquement. Dans pareil cas, vérifiez la connexion Internet et réessayez.
- Le service d'applications peut être fourni en anglais et les contenus disponibles peuvent varier en fonction de la zone.
- Pour plus d'informations sur le service Internet@TV, visitez le site Web du fournisseur du service concerné.
- Les services proposés peuvent varier en fonction du fournisseur du service Internet@TV.
- Les contenus du service Internet@TV peuvent varier en fonction de la version du micrologiciel.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 63 2010-09-28 오후 1:40:33

Services réseau

Démarrage d'Internet@TV pour la première fois

Pour lancer Internet@TV pour la première fois, suivez les étapes suivantes :

1. Accédez à Internet@TV, tel qu'indiqué à la page précédente. L'écran Internet@TV apparaît. Dans la plupart des cas, l'écran Country (Pays) apparaît immédiatement après cela.
2. Lorsque l'écran Country (Pays) s'affiche, servez-vous des touches ▲▼◄► pour sélectionner votre pays.
   Une fois l'opération effectuée, appuyez sur Enter (Entrée).

REMARQUE

- Certaines applications sont disponibles uniquement dans des pays spécifiques.

3. L'écran General Disclaimer (Clause de non responsabilité générale) apparaît. Utilisez les touches ◄► pour accéder à Agree (Accepter), puis appuyez sur la touche Enter (Entrée).

REMARQUE

- Les écrans peuvent prendre quelques secondes pour apparaître.

4. Internet) apparaît. Utilisez les touches ◄► pour accéder à Agree (Accepter), puis appuyez sur la touche Enter (Entrée).
5. L'écran Service Update (Mise à jour du service) apparaît et installe un certain nombre de services et d'applications. Lorsque ces opérations sont terminées, l'écran se ferme. Les applications et les services téléchargés sont répertoriés sur l'écran Internet@TV.

REMARQUE

- Internet@TV peut se fermer momentanément durant le processus d'installation.
- Un certain nombre d'écrans apparaissent après l'installation. Vous pouvez appuyer sur Enter (Entrée) pour les fermer ou les laisser se fermer d'eux-mêmes.

6. Pour lancer une application, servez-vous des touches ▲▼◄► pour mettre l'application en surbrillance, puis appuyez sur Enter (Entrée). L'application démarre.

Account Login (Connexion au compte)

Pour mieux profiter des applications, inscrivez-vous et connectez-vous à votre compte.

Pour cela, vous devez créer un compte. (Pour savoir comment créer un compte, reportez-vous à la section Internet@TV ID ci-dessous)

1. Sélectionnez l'application de votre choix à l'aide des boutons ▲▼◄► puis appuyez sur le bouton **ROUGE(A).**

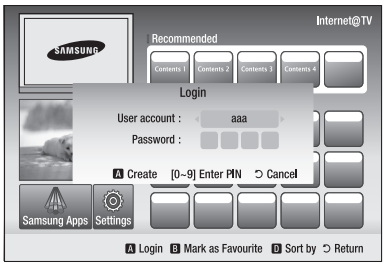

2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Settings (Paramètres)

Créez les identifiants et configurez les paramètres Internet@TV sur cet écran.

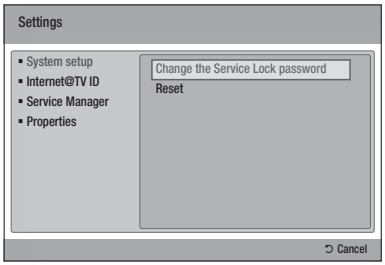

System Setup (Configuration du système)

Reset

Rétablit les paramètres par défaut d'Internet@TV.

REMARQUE

- Si vous avez oublié votre mot de passe, appuyez sur la touche **STOP** (**ARRÊT**) (■) situé sur la façade de l'appareil pendant plus de cinq secondes, sans qu'un disque ne soit inséré.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 64 2010-09-28 오후 1:40:34

Internet@TV ID (Identifiant Internet@TV)

Utilisez ce menu pour créer ou supprimer un compte, puis entrez ou supprimez les informations liées au compte.

Vous pouvez contrôler votre compte, y compris les informations relatives au compte du site de contenus.

Ce compte est réservé à Internet@TV.

Create (Créer)

Créez un compte et reliez-le aux applications de votre choix.

REMARQUE

- Le nom du compte doit comprendre au moins 1 caractère mais jamais plus de 8 caractères.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 noms d'utilisateur.

Manager (Gestionnaire)

- **Service Site (Site de service) :** enregistrez les informations de connexion aux sites de services.
- **Change Password (Modifier le mot de passe) :** modifiez le mot de passe du compte.
- **Delete (Supprimer) :** supprimez le compte.

Service Manager (Gestionnaire des services)

Suppression et verrouillage des applications installées sur Internet@TV.

Lock (Verrouiller)

Verrouillage d'une application. L'accès à une application verrouillée nécessite la saisie du mot de passe.

Delete (Supprimer)

Suppression d'une application.

Properties (Propriétés)

Affichage des informations sur Internet@TV.

Utilisez la fonction de contrôle de la vitesse de votre connexion Internet pour tester votre connexion réseau.

Samsung AppS

De nombreuses applications organisées en différentes catégories sont accessibles ici. Le téléchargement de certaines applications est payant.

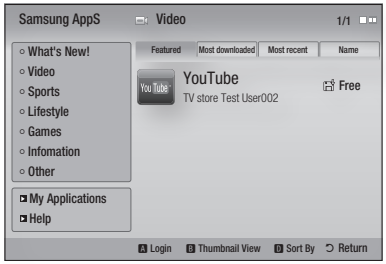

My Application (Mon application)

Affichage de la liste des applications.

Help (Aide)

Si vous avez des questions sur Internet@TV, reportez-vous tout d'abord à cette section. Si aucune des informations fournies ne s'applique, visitez le site Web d'aide.

Utilisation des boutons de couleur dans Samsung Apps

- **ROUGE(A) (Connexion) :** pour se connecter aux services Internet.
- **VERT(B) (Affichage de vignettes) :** pour changer le mode d'affichage.
- **BLEU(D) (Tri par) :** pour trier les applications selon les catégories Featured (A la Une), Most Downloaded (Le plus téléchargé), Most Recent (Le plus récent) ou Name (Nom).

Services Internet@TV disponibles

- YouTube : vous pouvez lire des vidéos diffusées par YouTube.

REMARQUE

- Les services de contenus Internet disponibles peuvent être ajoutés ou supprimés.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 65 2010-09-28 오후 1:40:34

Services réseau

BD-LIVE™

Lorsque l'appareil est connecté au réseau, vous pouvez bénéficier de contenus Internet liés aux films visionnés si vous utilisez un disque compatible BD-LIVE.

1. Vérifiez la taille de la mémoire disponible. Le périphérique de mémoire doit avoir au mois 1 Go d'espace disponible pour répondre aux besoins du service BD-LIVE.
2. Insérez un disque Blu-ray prenant en charge la technologie BD-LIVE.
3. Sélectionnez le contenu BD-LIVE parmi ceux proposés par le fabricant du disque.

✎ REMARQUE

- L'utilisation du BD-LIVE et les contenus proposés peuvent varier en fonction du fabricant du disque.

Notification de mise à niveau de logiciel

Lorsqu'il est connecté au réseau, l'appareil vous informera de chaque nouvelle version du logiciel en affichant un message.

1. Allumez l'appareil.
2. Dans le menu Software Upgrade (Mise à niveau du logiciel), réglez Auto Upgrade Notification (Notif. mise à niveau auto) sur On (Oui). (Reportez-vous à la page 44.) Lorsqu'une nouvelle version du logiciel est disponible, l'appareil vous en avisera en affichant un message.
3. Pour mettre à jour le micrologiciel, sélectionnez **Yes** (Oui). Le système s'éteint et redémarre automatiquement. (Ne le rallumez pas manuellement !)
4. La barre de progression de la mise à jour s'affichera. Le système s'éteindra automatiquement une fois la mise à jour effectuée.
5. Appuyez sur le bouton **POWER** (MARCHE/ARRÊT) pour allumer l'appareil.

✎ REMARQUE

- La mise à jour sera terminée une fois que l'appareil se sera à nouveau éteint après le redémarrage automatique. Appuyez sur le bouton **POWER** (MARCHE/ARRÊT) si vous souhaitez allumer l'appareil mis à jour. Ne jamais éteindre ni allumer l'appareil manuellement pendant le processus de mise à jour.
- Samsung Electronics n'assume aucune responsabilité légale à l'égard des appareils dont le mauvais fonctionnement est provoqué par une connexion Internet instable ou une négligence de la part de l'utilisateur pendant la procédure de mise à niveau du logiciel.

Utilisation de la fonction AllShare

La fonction AllSare vous permet de lire à l'aide de l'appareil les fichiers musicaux, les vidéos et les photos enregistrés sur votre ordinateur.

Pour utiliser la fonction AllShare, vous devez connecter l'appareil à votre ordinateur via un réseau (reportez-vous aux pages 32 et 33) et installer sur votre ordinateur le programme PC Share Manager de Samsung.

1. Allez sur le site Web Samsung www.samsung.com.
2. Téléchargez le programme PC Share Manager de Samsung et installez-le sur votre ordinateur.
3. Une fois l'installation terminée, l'icône de PC Share Manager apparaîtra sur le bureau de votre ordinateur. Double-cliquez sur l'icône pour lancer l'application.
4. Choisissez un dossier à partager dans la fenêtre My Computer (Mon ordinateur) et cliquez sur l'icône d'activation du **partage de dossier** ( ).
   (Pour supprimer un dossier partagé : choisissez le dossier à supprimer de la liste dossiers partagés et cliquez sur l'icône de désactivation du **partage de dossier** ( ).)
5. Pour appliquer l'état de partage mis à jour au serveur, cliquez sur l'icône de **mise à jour de l'état** ( ).
6. Pour permettre à l'appareil de localiser le serveur PC, cliquez sur **Share** (Partage) dans la barre de menu.
   Cliquez sur **Set Device Policy** (Définir la politique des périphériques) et appuyez sur **Accept** (Accepter).

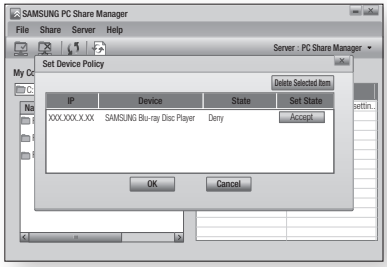

7. Cliquez sur l'icône **Set Change State** (Régler l'état modifié) ( ) et passez au menu d'accueil du produit.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 66 2010-09-28 오후 1:40:35

8. Pour choisir un périphérique, utilisez le bouton **ROUGE(A)** ou **BLEU(D)** pour sélectionner le fichier que vous souhaitez lire. (Pour lire les fichiers de vidéo, musique ou photos, reportez-vous aux pages 51 à 59).

REMARQUE

- La lecture des vidéos HD peut ne pas fonctionner correctement si le débit du modem externe ou du routeur n'est pas suffisant.
- Si votre système d'exploitation utilise un pare-feu, l'appareil peut ne pas localiser votre ordinateur sur l'écran de votre téléviseur.
- La fonction Allshare ne prend pas en charge les fonctions suivantes :
  - Fonctions Background Music (Fond musical) et Background Music Setting (Paramètres de musique de fond).
  - Tri de fichiers par préférence dans les dossiers de photos, de musique et de films.
  - Fonction Change Groupe (Changer de groupe).
  - Fonction Safe Remove (Retrait sécurisé).
- La méthode de tri peut varier et dépend des fonctions du serveur.
- Les opérations Search (Rechercher) et Skip (Ignorer) peuvent varier en fonction des fonctions du serveur.
- Pendant la lecture vidéo, le temps de lecture ne sera pas affiché.
- Pour utiliser la fonction AllShare, l'appareil et l'ordinateur doivent se trouver dans le même sous-réseau.

Vue de l'application

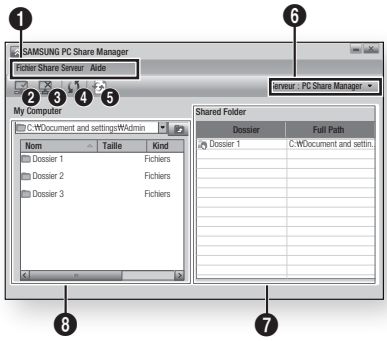

❶	Barre de menu
❷	**Icône d'activation de partage de dossier :** Utilisez cette fonction pour sélectionner un dossier à partager sur votre ordinateur.
❸	**Icône de désactivation du partage du dossier :** Utilisez cette fonction pour désactiver le partage de dossier.
❹	**Icône de désactivation du partage du dossier :** Utilisez cette fonction pour désactiver le partage de dossier.
❺	**Icône de mise à jour :** Sélectionnez un dossier à partager et n'oubliez pas de cliquer sur ce bouton. L'état mis à jour sera appliqué au serveur.
❻	**Serveur :** Affichage du nom du serveur de partage.
❼	**Dossier partagé :** Affichage de la liste des dossiers partagés.
❽	**My Computer (Mon ordinateur):** Affichage de la liste des dossiers et des fichiers de votre ordinateur.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 67 2010-09-28 오후 1:40:35

Autres informations

Dépannage

Reportez-vous au tableau ci-dessous lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement. Si le problème que vous constatez ne figure pas dans la liste ci-dessous ou si les instructions ci-dessous ne vous aident pas, mettez l'appareil hors tension, déconnectez le cordon d'alimentation et contactez le distributeur le plus proche ou le centre de services Samsung Electronics.

Problème	Vérification/Solution
Il m'est impossible d'éjecter le disque.	• Le cordon d'alimentation est-il correctement branché dans la prise ? • Coupez l'alimentation puis rétablissez-la.
La lecture ne démarre pas.	• Vérifiez le code régional du disque Blu-ray/DVD. Les disques Blu-ray/DVD achetés à l'étranger sont parfois incompatibles. • Les CD-ROM et les DVD-ROM ne peuvent être lus avec cet appareil. • Assurez-vous que le niveau d'évaluation est correct.
La lecture ne démarre pas immédiatement lorsque la touche Lecture/Pause est actionnée.	• Utilisez-vous un disque déformé ou un disque ayant subi des rayures en surface ? • Nettoyez le disque.
Absence de son.	• Aucun son n'est émis pendant la lecture accélérée, lente ou image par image. • Les enceintes sont-elles raccordées correctement ? La configuration des enceintes a-t-elle été correctement personnalisée ? • Le disque a-t-il été sérieusement endommagé ?
Le son n'est généré que par certaines enceintes, pas par les six.	• Sur certains disques Blu-ray/DVD, le son est uniquement généré par les enceintes avant. • Vérifiez que les enceintes sont correctement connectées. • Réglez le volume. • Pendant l'écoute d'un CD, de la radio ou du téléviseur, le son est uniquement généré par les enceintes avant. Sélectionnez « PRO LOGIC II » en appuyant sur la touche ◧PL II (Dolby Pro Logic II) de la télécommande pour utiliser les six enceintes.
Le son ambiophonique Dolby numérique 5 canaux + 1 n'est pas reproduit.	• Est-ce que le disque comporte la mention « Dolby Digital 5.1 CH » ? Le son ambiophonique Dolby numérique 5 canaux + 1 n'est reproduit que si le disque a été enregistré en conséquence. • Selon l'écran d'information, la langue audio est-elle correctement réglée sur Dolby Digital 5.1-CH ?
La télécommande ne fonctionne pas.	• La télécommande est-elle utilisée dans les limites de sa portée en matière d'angle et de distance ? • Les piles sont-elles épuisées ? • Avez-vous sélectionné les fonctions de mode TV/BD (Téléviseur/Blu-ray) de la télécommande correctement?
• Le disque tourne mais aucune image n'est produite. **• La qualité de l'image est médiocre et l'image tremble.**	• Le téléviseur est-il sous tension ? • Les câbles vidéo sont-ils branchés correctement ? • Le disque est-il sale ou endommagé ? • Si le disque a été médiocrement créé, il pourrait être illisible.
La langue audio et les sous-titres ne fonctionnent pas.	• La langue audio et les sous-titres ne fonctionnent que si le disque les contient.
L'écran de menu n'apparaît pas, même lorsque la fonction de menu est sélectionnée.	• Utilisez-vous un disque qui ne comporte pas de menu ?

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 68 2010-09-28 오후 1:40:35

Problème	Vérification/Solution
Le format d'écran ne peut pas être modifié.	• La lecture des BD/DVD 16/9 est possible en mode 16:9 Wide (16/9 Panoramique), 4:3 Letter Box (4/3 Boîte aux lettres) ou 4:3 Pan - Scan (4/3 Panoramique – Balayage) ; en revanche, les BD/DVD 4/3 peuvent être lus au format 4/3 uniquement. Reportez vous à la pochette du disque Blu-ray afin de sélectionner la fonction appropriée.
• L'appareil ne fonctionne pas. (Exemple : le courant se coupe ou l'appareil produit un bruit étrange.) **• L'appareil ne fonctionne pas normalement.**	• Éteignez l'appareil et maintenez la touche **ARRÊT** (■) de l'appareil enfoncée pendant plus de 5 secondes sans qu'un disque ne soit inséré. - L'utilisation de la fonction RESET (RÉINITIALISATION) efface tous les réglages enregistrés. N'utilisez cette fonction que lorsque cela s'avère nécessaire.
Le mot de passe du niveau d'évaluation a été oublié.	• Après avoir vérifié qu'aucun disque n'est inséré, maintenez la touche **ARRÊT** (■) enfoncée pendant plus de 5 secondes. Le mot **« INIT (INITIAL) »** s'affiche et tous les réglages reviennent aux valeurs par défaut. Appuyez ensuite sur la touche **MISE SOUS TENSION.** - L'utilisation de la fonction RESET (RÉINITIALISATION) efface tous les réglages enregistrés. N'utilisez cette fonction que lorsque cela s'avère nécessaire.
La réception des émissions de radio est impossible.	• L'antenne du téléviseur est-elle connectée correctement ? • Si le signal d'entrée de l'antenne est faible, installez une antenne FM extérieure à un endroit où la réception sera de meilleure qualité.
Le son provenant du téléviseur ne fonctionne pas.	• Si vous appuyez sur la touche **OUVERTURE/FERMETURE** (⏏) pendant l'écoute du son du téléviseur à l'aide des fonctions D.IN ou AUX, les fonctions BD/DVD sont activées, ce qui met le signal audio du téléviseur en sourdine.
«Not available » (Indisponible) apparaît à l'écran.	• La fonction ou l'action ne peuvent être effectuées pour le moment car : 1. Le logiciel du disque Blu-ray/DVD ne le permet pas. 2. Le logiciel du disque Blu-ray/DVD ne prend pas en charge la fonction (angles de vue par ex.). 3. La fonction n'est pas disponible pour le moment. 4. Vous avez saisi un numéro de titre ou de chapitre, ou une durée de recherche qui n'existe pas.
Si la sortie HDMI est réglée sur une résolution que votre téléviseur ne prend pas en charge (1080p par ex.), il peut ne pas y avoir d'image à l'écran.	• Maintenez enfoncée la touche **ARRÊT** (■) située en façade pendant plus de cinq secondes, sans disque inséré. Tous les réglages d'usine sont rétablis. • Lors de la restauration des réglages par défaut, toutes les données utilisateur stockées dans les données BD sont supprimées.
Aucune sortie HDMI.	• Vérifiez la connexion entre le téléviseur et la prise HDMI de l'appareil. • Vérifiez que votre téléviseur prend en charge les résolutions de sortie HDMI 576p(480p)/720p/1080i/1080p.
Écran de sortie HDMI anormal.	• Si un bruit est émis, cela signifie que votre téléviseur ne prend pas en charge le HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Protection du contenu numérique sur large bande passante).

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 69 2010-09-28 오후 1:40:35

Autres informations

Problème	Vérification/Solution
Fonction de gestionnaire de partage de PC (PC Share Manager)	
Je peux afficher les dossiers partagés grâce à PC Share Manager mais je ne peux pas afficher les fichiers.	• Normalement, seuls les fichiers correspondant aux catégories « Images », « Musique » et « Films » s'affichent et les fichiers qui ne rentrent pas dans ces catégories peuvent donc ne pas être visibles.
Fonction AllShare	
La vidéo est lue d'une manière discontinue.	• Vérifiez la stabilité du réseau. • Vérifiez que le câble réseau est correctement connecté et que le réseau n'est pas surchargé. • La connexion sans fil entre le serveur et l'appareil n'est pas stable. Vérifiez la connexion.
La connexion AllShare entre le téléviseur et l'ordinateur n'est pas stable.	• Chaque adresse IP dans le même sous-réseau doit être unique, autrement un conflit d'adresses est possible. • Vérifiez si le pare-feu de votre ordinateur est activé. Si c'est le cas, désactivez-le.
BD-LIVE	
Je ne peux pas me connecter au serveur BD-LIVE.	• Vérifiez si la connexion réseau est bien établie en utilisant le menu « Network Test (Test réseau) » (voir page 48). • Vérifiez si un périphérique de mémoire USB est bien connecté à l'appareil. • Le périphérique de mémoire doit avoir au mois 1 Go d'espace disponible pour répondre aux besoins du service BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la taille disponible dans BD Data Management (Gestion données BD) (voir page 43). • Vérifiez si le menu BD-LIVE Internet Connection (Connexion internet BD-LIVE) est réglé sur Allow (All) (Autoriser (Tout)). • Si toutes ces opérations échouent, contactez le fournisseur de contenus ou faites une mise à jour avec la dernière version du micrologiciel.
Lorsque j'utilise le service BD-LIVE, une erreur se produit.	• Le périphérique de mémoire doit avoir au mois 1 Go d'espace disponible pour répondre aux besoins du service BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la taille disponible dans BD Data Management (Gestion données BD) (voir page 43).

✎ **REMARQUE**

- Lorsque les paramètres par défaut sont restaurés, toutes les données utilisateur enregistrées dans les données BD sont supprimées.

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 70 2010-09-28 오후 1:40:35

Caractéristiques

Caractéristiques

Généralités	Poids	2.26 kg	
	Dimensions	490 (L) x 163.5 (P) x 29 (H) mm	
	Température de fonctionnement	+5°C à +35°C	
	Taux d'humidité de fonctionnement	10 % à 75 %	
Syntoniseur FM	Rapport signal/bruit	70 dB	
	Sensibilité utilisable	10 dB	
	Distorsion harmonique totale	0.5 %	
Disque	BD (disque Blu-ray)	Vitesse de lecture : 4.917m/sec	
	DVD (disque numérique polyvalent)	Vitesse de lecture : 3.49 à 4.06 m/s	
		Durée approximative de lecture (Disque simple face, simple couche) : 135 min	
	CD : 12 cm (DISQUE COMPACT)	Vitesse de lecture : 4.8 à 5.6 m/s	
		Durée de lecture maximale : 74 min.	
	CD : 8 cm (DISQUE COMPACT)	Vitesse de lecture : 4.8 à 5.6 m/s	
		Durée de lecture maximale : 20 min.	
Vidéo/Audio	HDMI	2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p) 3D : 1080p, 720p	
		Audio MIC multi-canaux, audio Bitstream, audio MIC	
Amplificateur	Sortie enceinte avant	165W x 2(3Ω)	
	Sortie enceinte du centre	170W(3Ω)	
	Sortie enceinte ambiophonique	165W x 2(3Ω)	
	Sortie enceinte ambiophonique arrière	165W x 2(3Ω)	
	Sortie caisson de graves	240W(3Ω)	
	Courbe de résonance	Entrée analogique	20Hz à 20kHz (±3dB)
		Entrée numérique	20Hz à 44kHz (±3dB)
	Rapport signal/bruit	70dB	
	Séparation des canaux	60dB	
	Sensibilité d'entrée	(AUX)500mV	

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 71 2010-09-28 오후 1:40:36

Caractéristiques

		Système d'enceintes 7.1 canaux			
Enceinte	Système d'enceintes	Avant/ Ambiophonique	Ambiophonique Arrière	Centre	Caisson de graves
	Impédance	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Gamme de fréquences	140Hz à 20kHz	140Hz à 20kHz	140Hz à 20kHz	40Hz à 160Hz
	Niveau de pression acoustique de sortie	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	Entrée nominale	165W	165W	170W	240W
	Entrée maximale	330W	330W	340W	480W
	Dimensions (L x H x P)	Avant/Ambiophonique: 94 x 1300 x 90 mm (Socle : ø 308 mm) Ambiophonique Arrière : 94 x 204 x 64 mm Centre : 361 x 73 x 53 mm Caisson de graves :219 x 443 x 445 mm			
	Poids	Avant/Ambiophonique : 4.0 kg, Ambiophonique Arrière : 0.6 kg Centre : 0.45 kg, Caisson de graves : 12.6 kg			

*: Caractéristiques nominales

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions figurent à titre approximatif.
- Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Pour l'alimentation et la consommation électriques, voir l'étiquette de l'appareil.

SWA-5000

Poids	1.1 kg
Dimensions (L x H x P)	76.2 x 228 x 152 mm
Plage de températures de fonctionnement	+5°C à +35°C
Plage de taux d'humidité de fonctionnement	10% à 75%
Sortie	165W x 2 CH
Gamme de fréquences	20Hz à 20KHz
Rapport signal/bruit	65dB

HT-C9950W_NO-EUR-FRA.indd 72 2010-09-28 오후 1:40:36

CONTACTEZ SAMSUNG DANS LE MONDE ENTIER

N'hésitez pas à contacter le service clientèle de SAMSUNG pour toute question ou tout commentaire au sujet des produits Samsung.

Area	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
▪ Europe		
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
Czech	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Switzerland	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	
Armenia	0-800-05-555	
Azerbaijan	088-55-55-555	
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	
Moldova	00-800-500-55-500	
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
India	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East & Africa		
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Bahrain	8000-4726	
Jordan	800-22273	